

etnaFRANCE

Vous rendre la vie plus agréable.




NOTICE D'ASSEMBLAGE ORIGINALE

PORTE P4

24.08.2022

Sommaire

Sécurité	4
Visserie	6
Assemblage porte	9

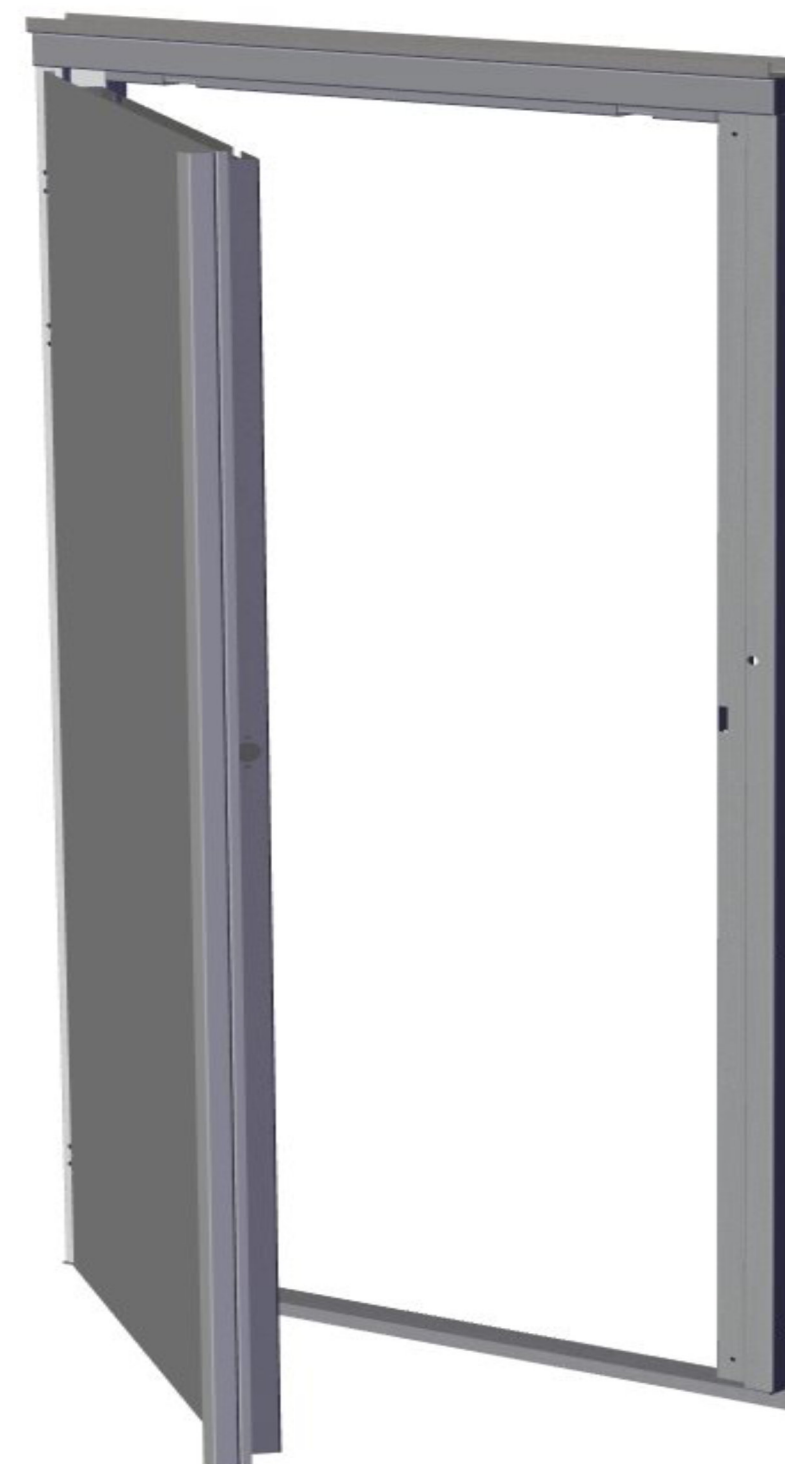



Règles de base

Merci de respecter les règles de sécurité internes lors du déroulement de cette gamme d'assemblage de la porte P4.

Vous trouverez ci-après un rappel des équipements de protection individuels obligatoires pour les tâches inhérentes à ce montage.

Rappel des EPI



Protection
oculaire



Casque de
protection



Protection
auditive



Combinaison



Chaussures de
sécurité




Gants de
protection




MONTANT
ENCADREMENT
PORTE




TRAVERSE
HAUTE
ENCADREMENT

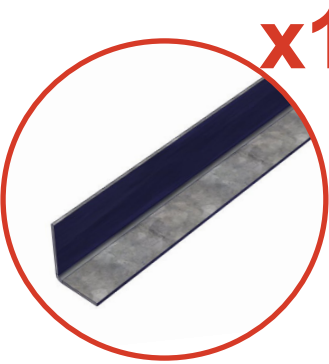

TRAVERSE
BASSE
ENCADREMENT

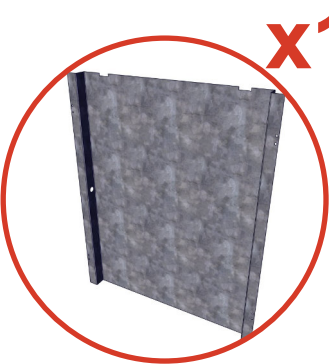

TÔLE ARRIÈRE
VANTAIL

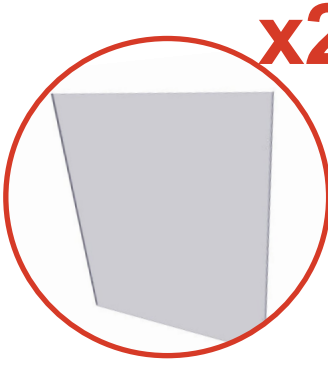

TÔLE DE
FAÇADE




RENFORT HAUT
DE PORTE




RENFORT BAS
PORTE



RENFORT
OUVRANT
(MILIEU)

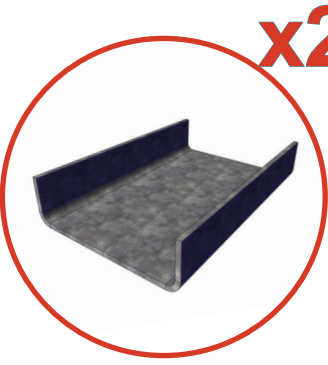


U DE DICTATOR
PR003400

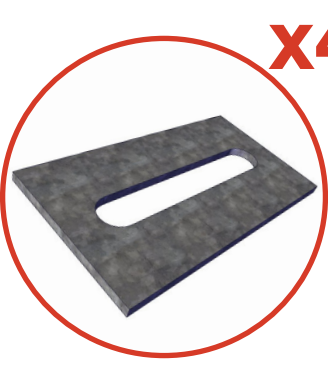


PATTES DE
FIXATION PORTE
PR006778



CARTER
TRAVERSE
HAUTE

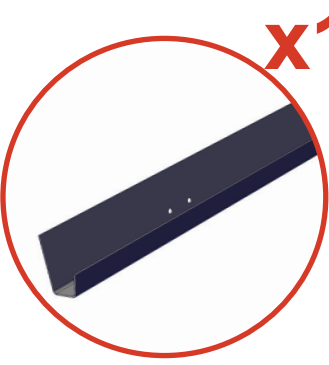

POIGNÉE DE
PORTE

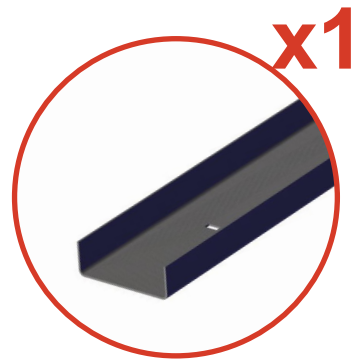

**U CARREAU DE
PLÂTRE**
PR00



INSERT M4



INSERT M5



INSERT M6
PR007391



RIVET M4




- Récupérer les 2 montants de l'encadrement de porte :
 - Positionner des inserts Ø5 dans les bouts de montants
 - Positionner des inserts Ø6 dans le milieu des montants



- Récupérer la traverse haute d'encadrement, positionner des inserts Ø5



- Récupérer la façade arrière de porte
- Fraiser les 8 perçages et positionner 8 inserts Ø6

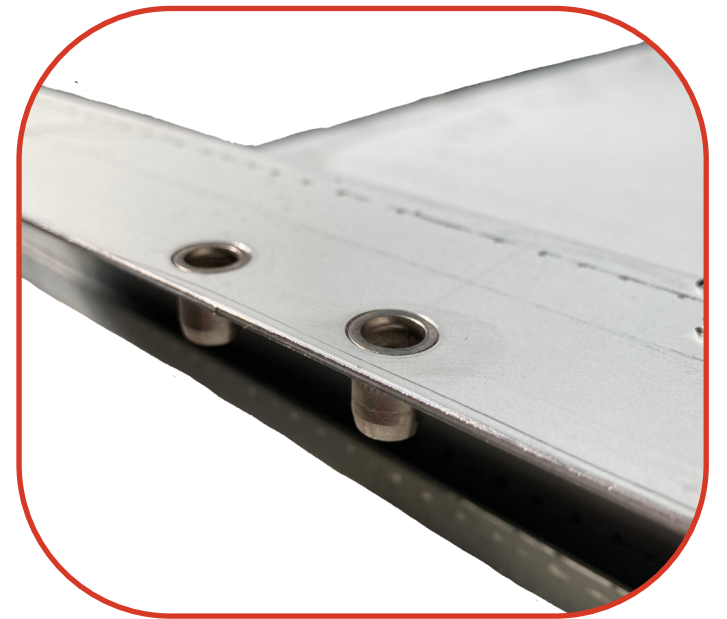


- Récupérer les 4 renforts de porte
- Positionner le renfort en bas de porte, le maintenir avec des pinces puis souder





- Positionner le renfort haut de porte, le maintenir avec des pinces puis souder.

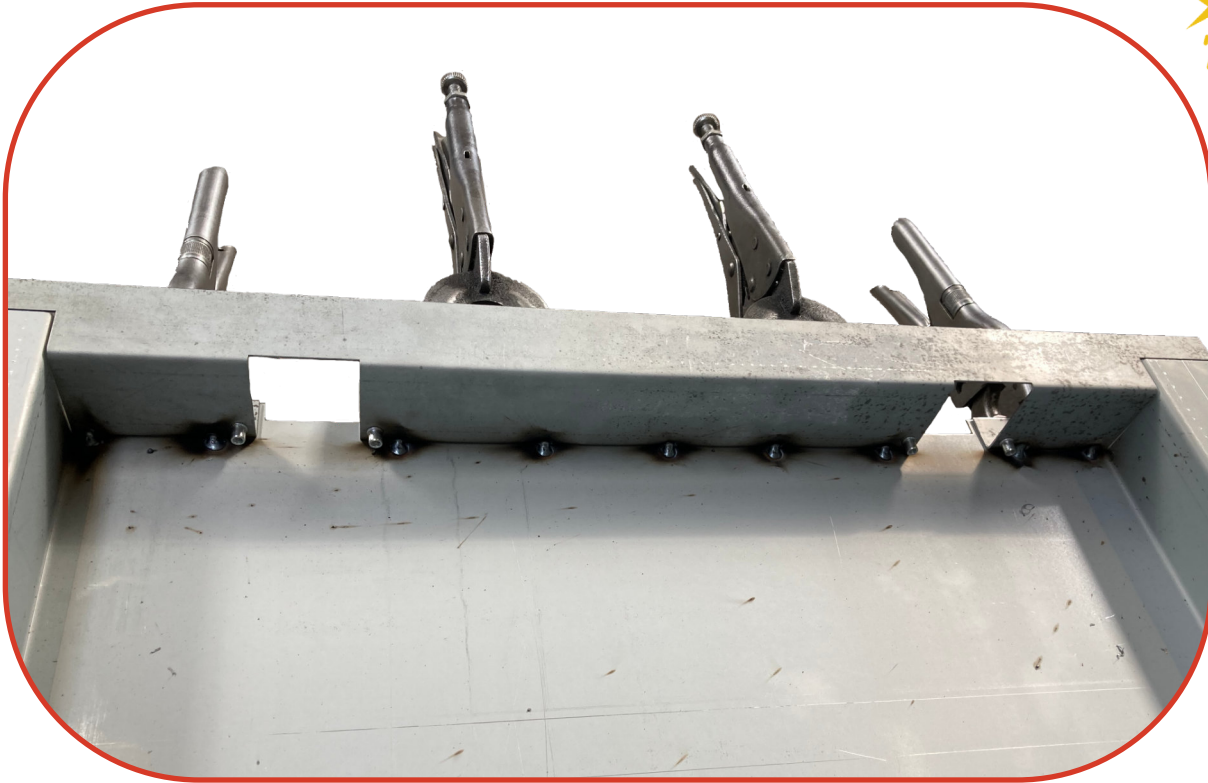

- Faire 2 encoches sur chacun des renforts de milieu de porte



- Positionner les gabarits sur le renfort bas afin de positionner le 1^{er} renfort de milieu de porte.
- Vérifier l'alignement et souder.



- Positionner les gabarits sur le 1^{er} renfort de milieu de porte afin de positionner le 2^{ème}.
- Vérifier l'alignement et souder.





Assemblage porte


- Mesurer la position des 2 renforts de milieu de porte et reporter ces valeurs sur la façade de porte. Marquer 4 points sur ces lignes, à 20cm des bords.
- Percer en Ø7 et meuler les perçages.



Assemblage porte




- Positionner la façade de porte sur l'arrière.
- Visser provisoirement avec 4 vis TF 6 pans M6x16 afin de maintenir la façade sur l'arrière de la porte.
- Vérifier l'aplomb du montage (façade + arrière de porte) à la pointeuse électrique. Pointer le haut de porte ainsi que les côtés, tous les 10 cm environ.

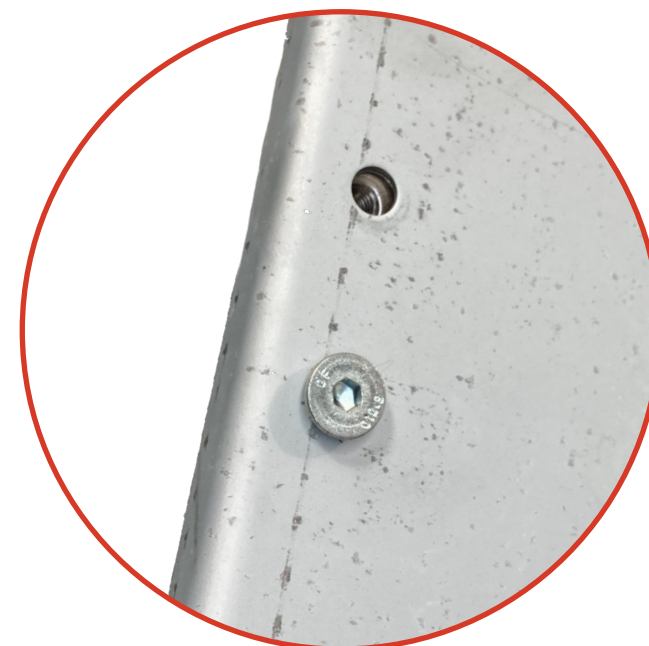





Assemblage porte

- Dans le milieu de la façade, souder sur les renforts à travers les 4 perçages.
- Meuler les traces de soudure ainsi que les traces de pointeuse.

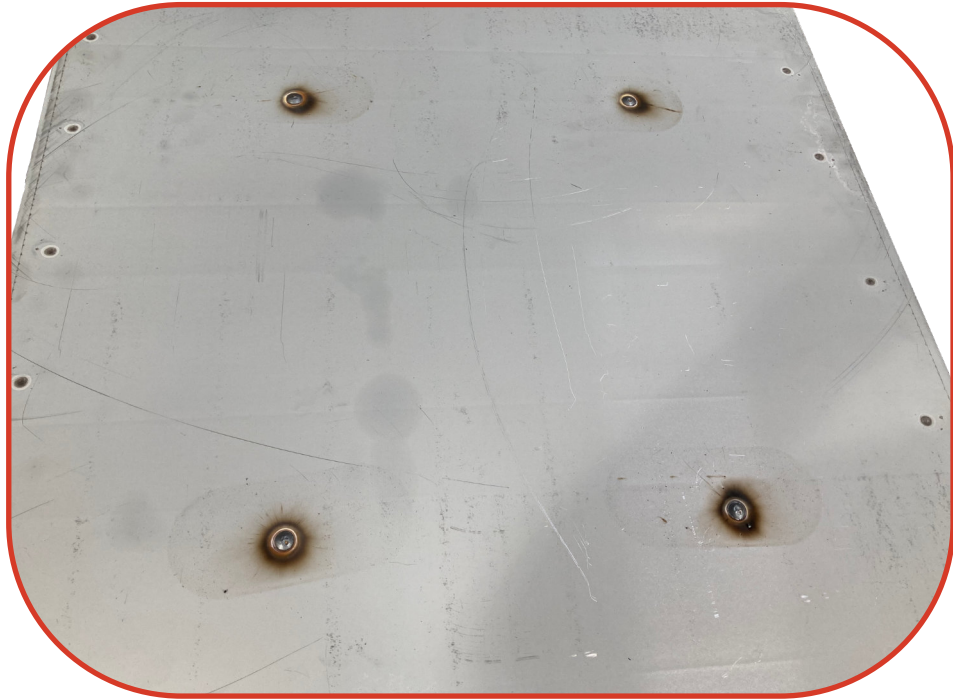

- Retourner la porte pour souder le renfort bas sur la façade puis meuler les soudures.

- Meuler les traces de pointeuse sur le dos de la porte ainsi que les angles de la porte.

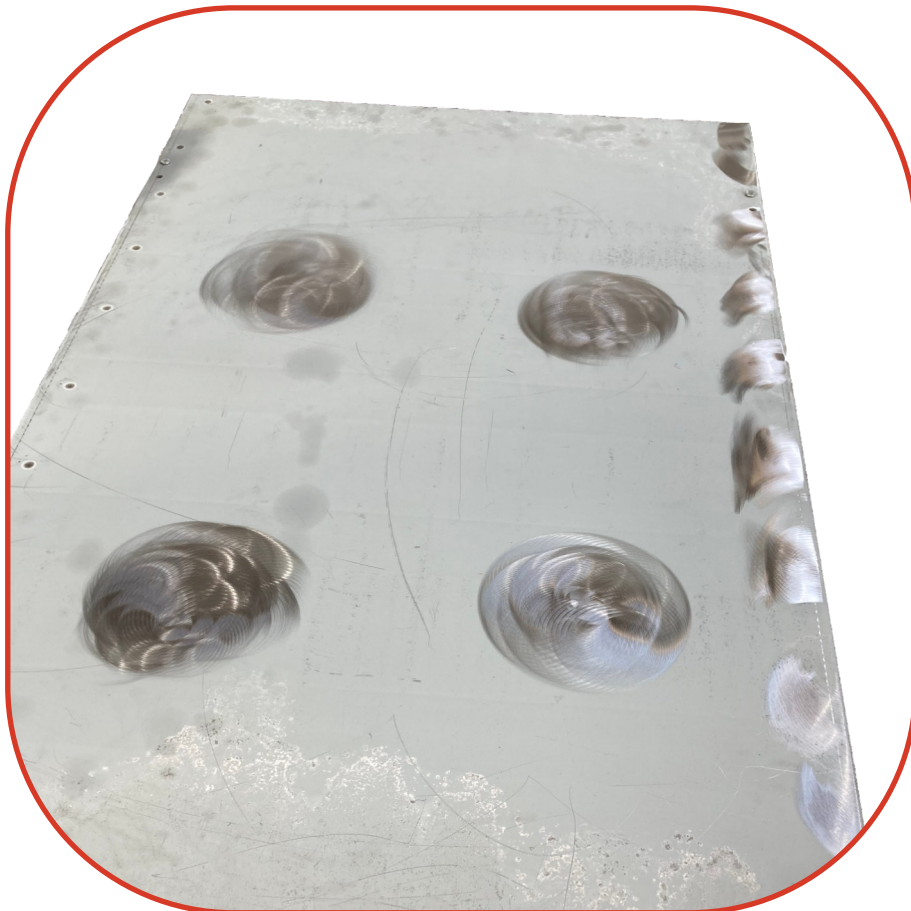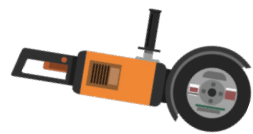



- Fraiser les perçages autour de la serrure, des 2 côtés (droit et gauche).



- Récupérer les 2 montants et les 2 traverses d'encadrement (haute et basse).
- Caler le 1^{er} montant et 1 traverse, les maintenir avec des pinces et souder.




- Caler le 2^{ème} montant, les maintenir avec des pinces et souder.
- Récupérer 2 U de dictator et les souder dans la traverse haute, en face des 2 ouvertures.







Assemblage porte

- Positionner la traverse basse d'encadrement sur le montage, la maintenir avec des pinces et souder.

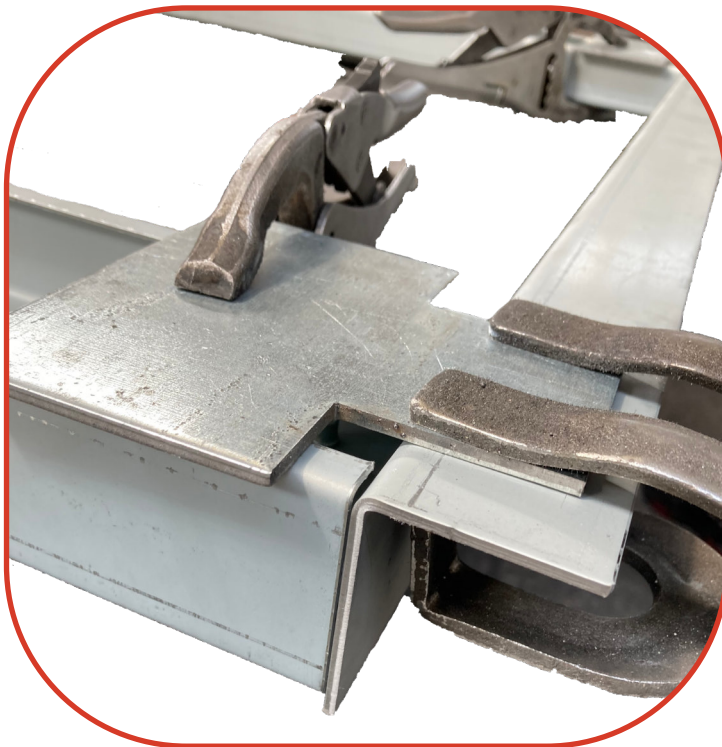

- Récupérer 4 pattes de fixation, en placer 2 à 395 mm du bas d'encadrement et les 2 autres à 1235mm du bas d'encadrement.

- Souder et meuler les soudures.

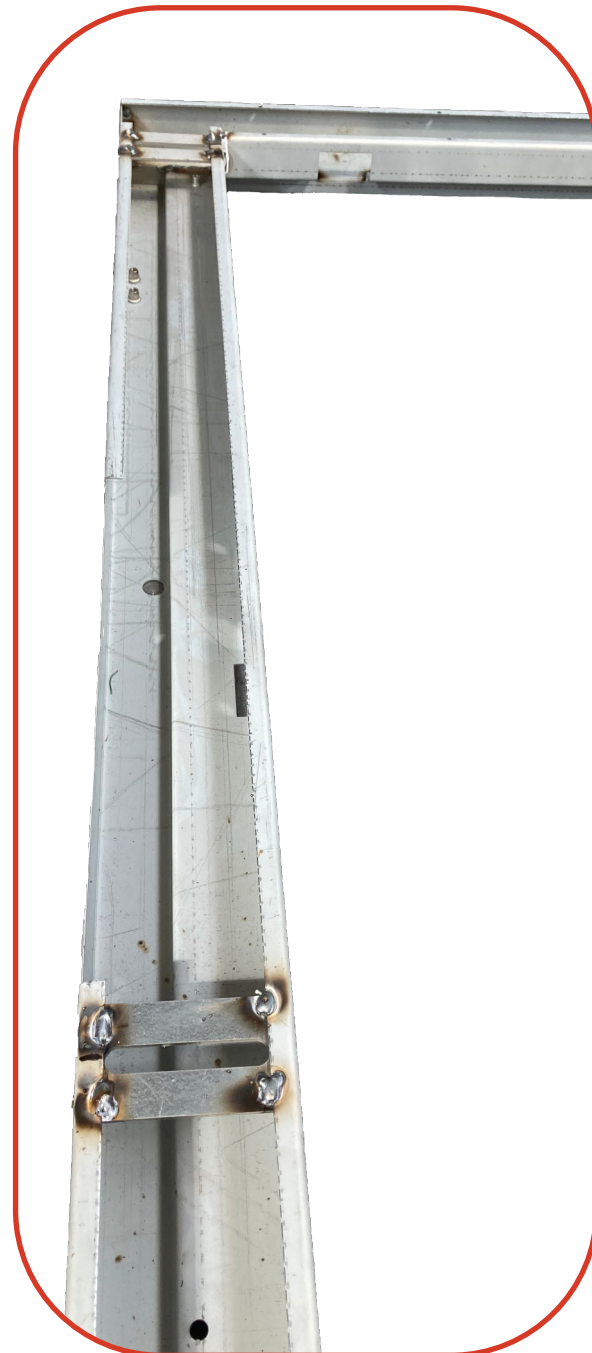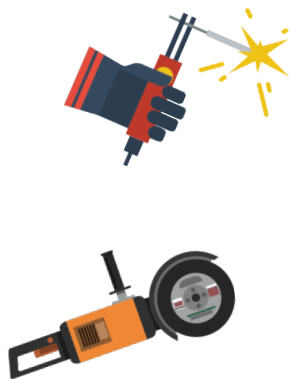

Assemblage porte



- Positionner le carter sur la traverse haute d'encadrement et riveter avec 4 rivets de Ø4.



- Poser 2 x 2 inserts Ø4 sur la porte pour le support de shunt (des 2 côtés).

x2





Assemblage porte

- Sur l'encadrement, fraiser les 2 perçages de fixation serrure (des 2 côtés).



- Retourner l'encadrement : façade avant sur le dessus. Mettre un coup de soufflette.
- Positionner la porte dans l'encadrement.
- Retirer les 4 vis provisoire en façade de porte.

NOTA : si l'aspect de la porte n'est pas impeccable, meuler et nettoyer avec un nettoyant métal non corrosif.



Assemblage porte



- Récupérer la poignée de porte, meuler les angles et nettoyer.



- Récupérer une palette, positionner l'encadrement et la porte sur la palette, puis le U de carreau de plâtre et la poignée.

Départ de la palette en peinture.



Vous rendre la vie plus agréable



Entreprise lauréate

■ ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**Plus d'infos et de vidéos sur
www.etnafrance.com**

0801 82 00 67

Service & appel
gratuits

Siège social :

Etna France - 8, rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY

Contact : info@etnafrance.com

SAS au capital de 1 147 100 euros. RCS Pontoise 487 734 691

n° intracommunautaire : FR 19 487 734 691

NI-BRCFR-2201-A