

**etna** FRANCE  
Vous rendre la vie plus agréable.



# NOTICE D'ASSEMBLAGE ORIGINALE PORTE P6

25.08.2022

# Sommaire

<b>Sécurité</b>	<b>4</b>
<b>Visserie</b>	<b>6</b>
<b>Assemblage porte</b>	<b>9</b>



## Règles de base

Merci de respecter les règles de sécurité internes lors du déroulement de cette gamme d'assemblage de porte P6.

Vous trouverez ci-après un rappel des équipements de protection individuels obligatoires pour les tâches inhérentes à ce montage.

## Rappel des EPI



Protection oculaire



Casque de protection



Protection auditive



Combinaison



MONTANT  
ENCADREMENT  
PORTE




TRAVERSE  
HAUTE  
ENCADREMENT



TRAVERSE  
BASSE  
ENCADREMENT



TÔLE ARRIÈRE  
VANTAIL

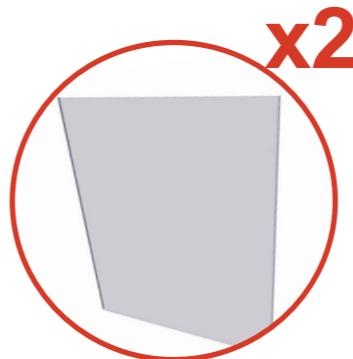

TÔLE DE  
FAÇADE




RENFORT HAUT  
DE PORTE




RENFORT BAS  
PORTE



RENFORT  
OUVRANT  
(MILIEU)

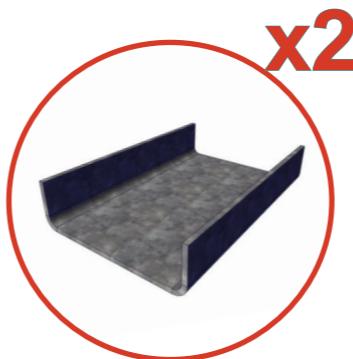

U DE DICTATOR  
PR003400

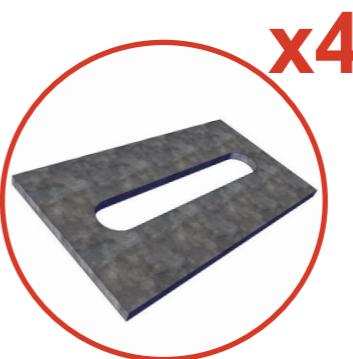

PATTES DE  
FIXATION PORTE  
PR006778



CARTER  
TRAVERSE  
HAUTE



POIGNÉE DE  
PORTE



**U CARREAU DE  
PLÂTRE**  
PR00



**INSERT M4**



**INSERT M5**



**INSERT M6**  
PR007391



**RIVET M4**

- Récupérer les 2 montants de l'encadrement de porte :

- Positionner des inserts Ø5 dans les bouts de montants
- Positionner des inserts Ø6 dans le milieu des montants



- Récupérer la traverse haute d'encadrement, positionner des inserts Ø5


- Récupérer la façade arrière de porte

- Fraiser les 8 perçages et positionner 8 inserts Ø6




- Récupérer les 4 renforts de porte

- Positionner le renfort en bas de porte, le maintenir avec des pinces puis souder

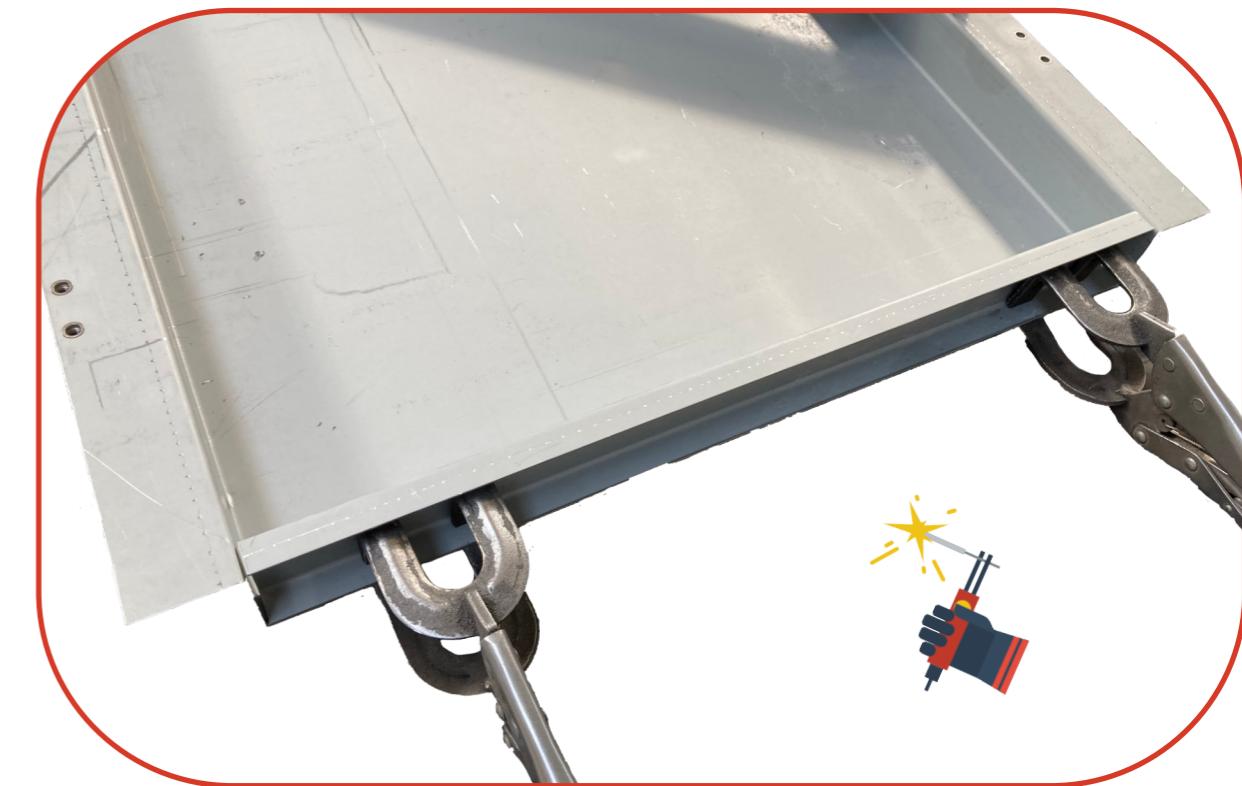

## Assemblage porte

- Positionner le renfort haut de porte, le maintenir avec des pinces puis souder.

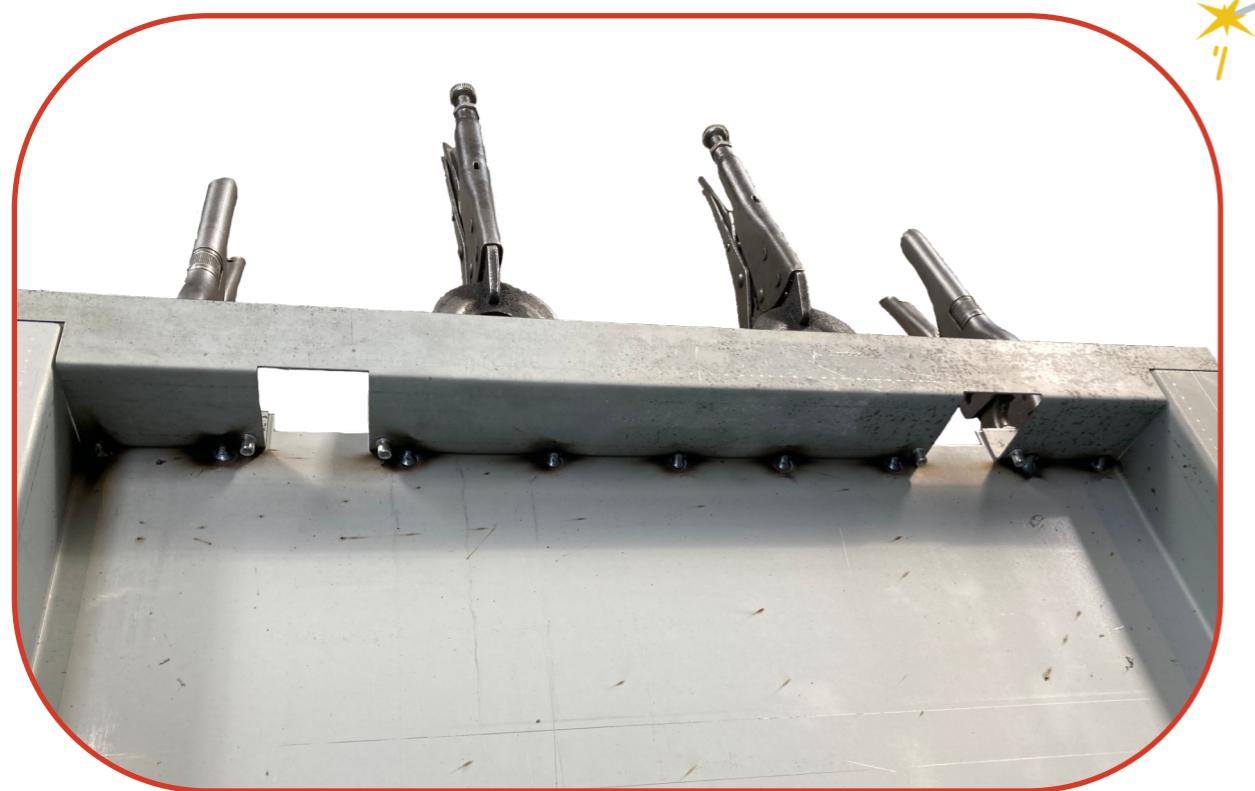

- Positionner les gabarits sur le renfort bas afin de positionner le 1<sup>er</sup> renfort de milieu de porte.

- Vérifier l'alignement et souder.



- Faire 2 encoches sur chacun des renforts de milieu de porte




- Positionner les gabarits sur le 1<sup>er</sup> renfort de milieu de porte afin de positionner le 2<sup>ème</sup>.



- Vérifier l'alignement et souder.



- Mesurer la position des 2 renforts de milieu de porte et reporter ces valeurs sur la façade de porte. Marquer 4 points sur ces lignes, à 20cm des bords.
- Percer en Ø7 et meuler les perçages.

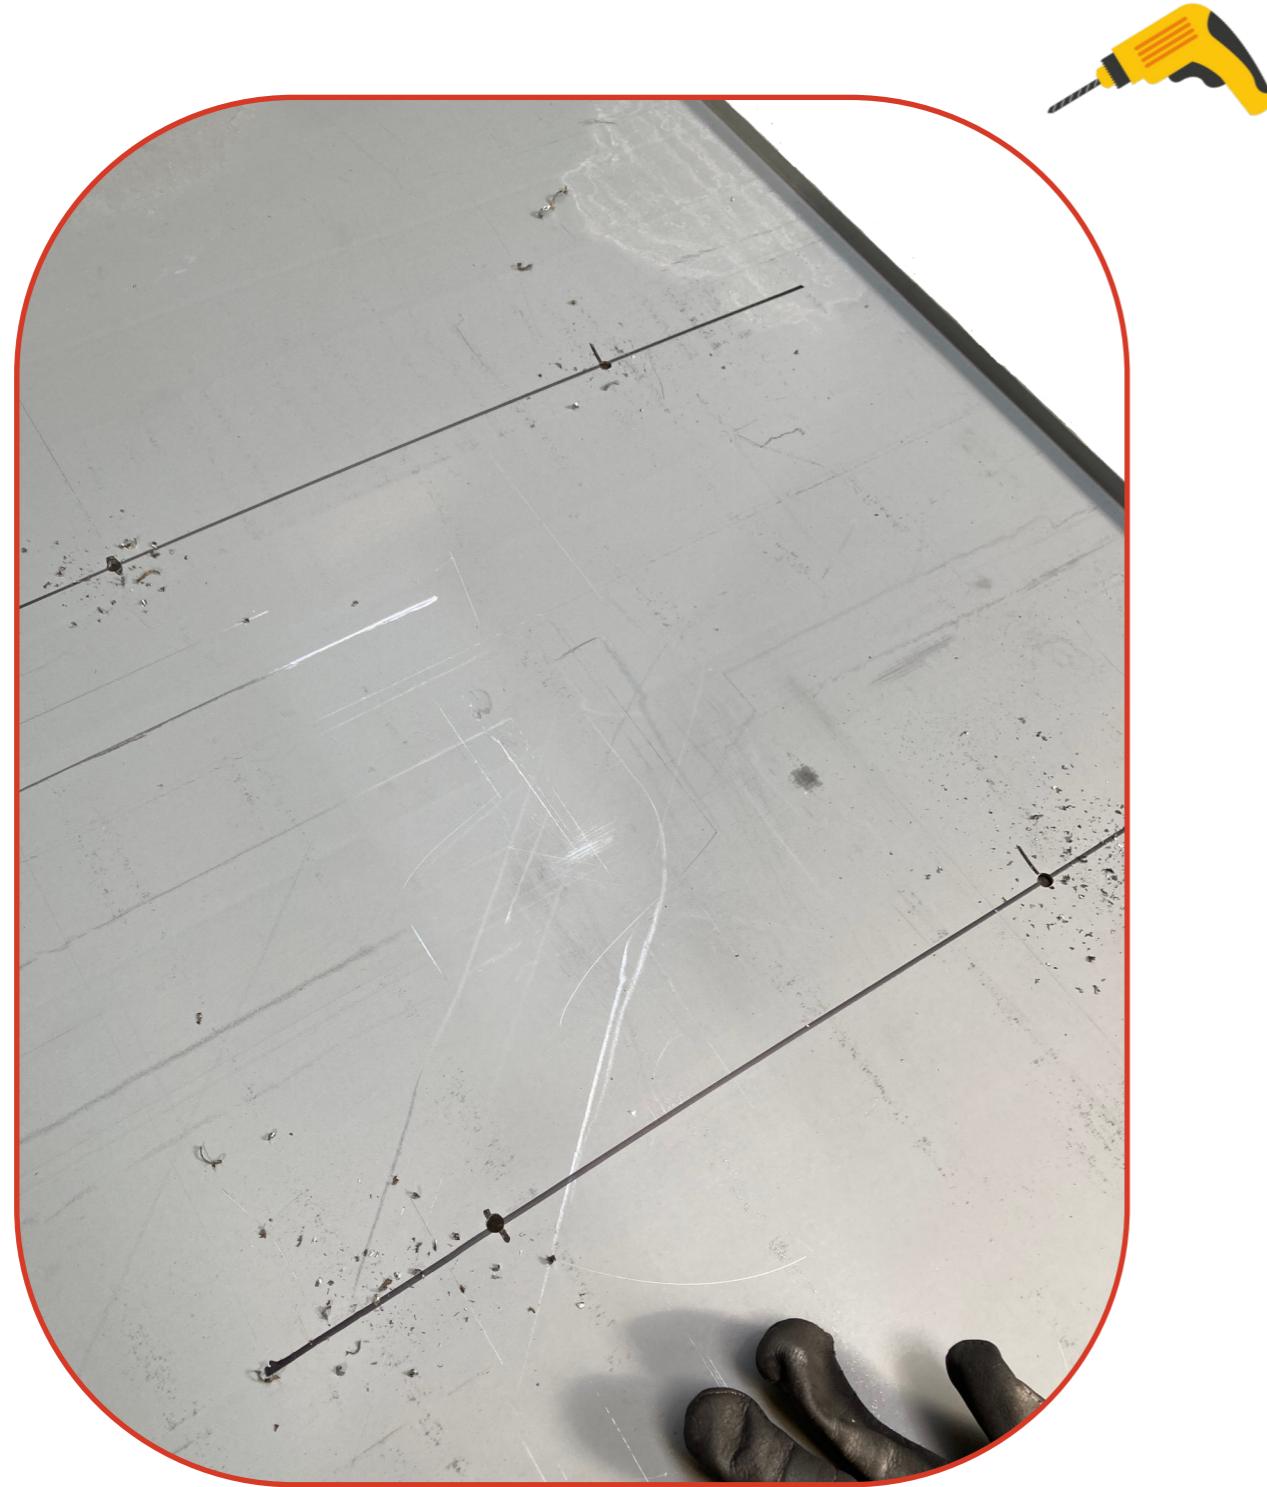

- Positionner la façade de porte sur l'arrière.
- Visser provisoirement avec 4 vis TF 6 pans M6x16 afin de maintenir la façade sur l'arrière de la porte.
- Vérifier l'aplomb du montage (façade + arrière de porte) à la pointeuse électrique. Pointer le haut de porte ainsi que les côtés, tous les 10 cm environ.

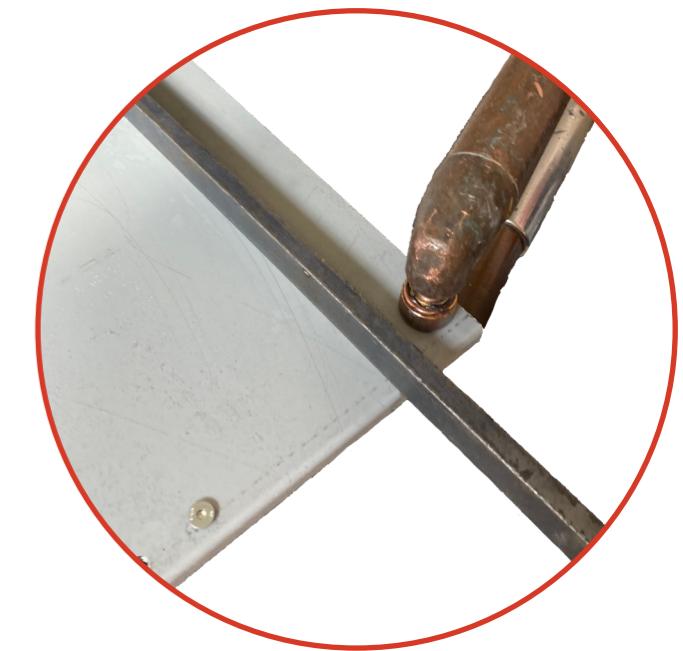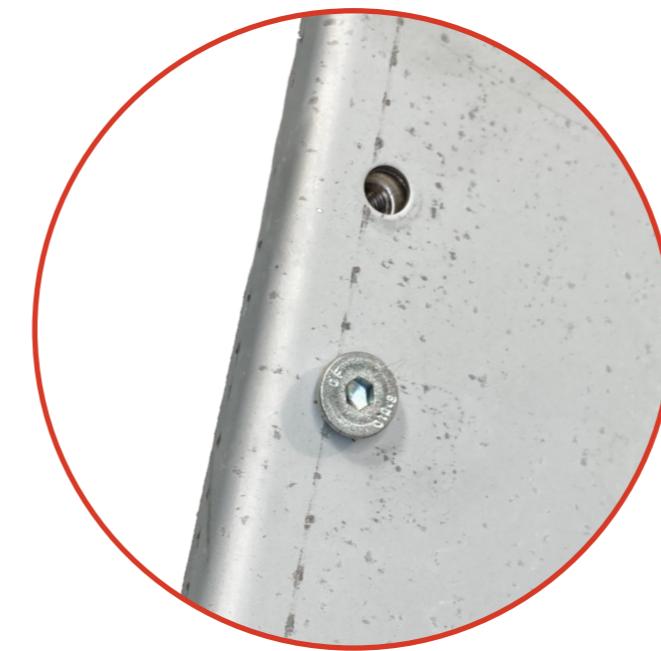

- Dans le milieu de la façade, souder sur les renforts à travers les 4 perçages.


- Meuler les traces de soudure ainsi que les traces de pointeuse.



- Retourner la porte pour souder le renfort bas sur la façade puis meuler les soudures.



- Meuler les traces de pointeuse sur le dos de la porte ainsi que les angles de la porte.

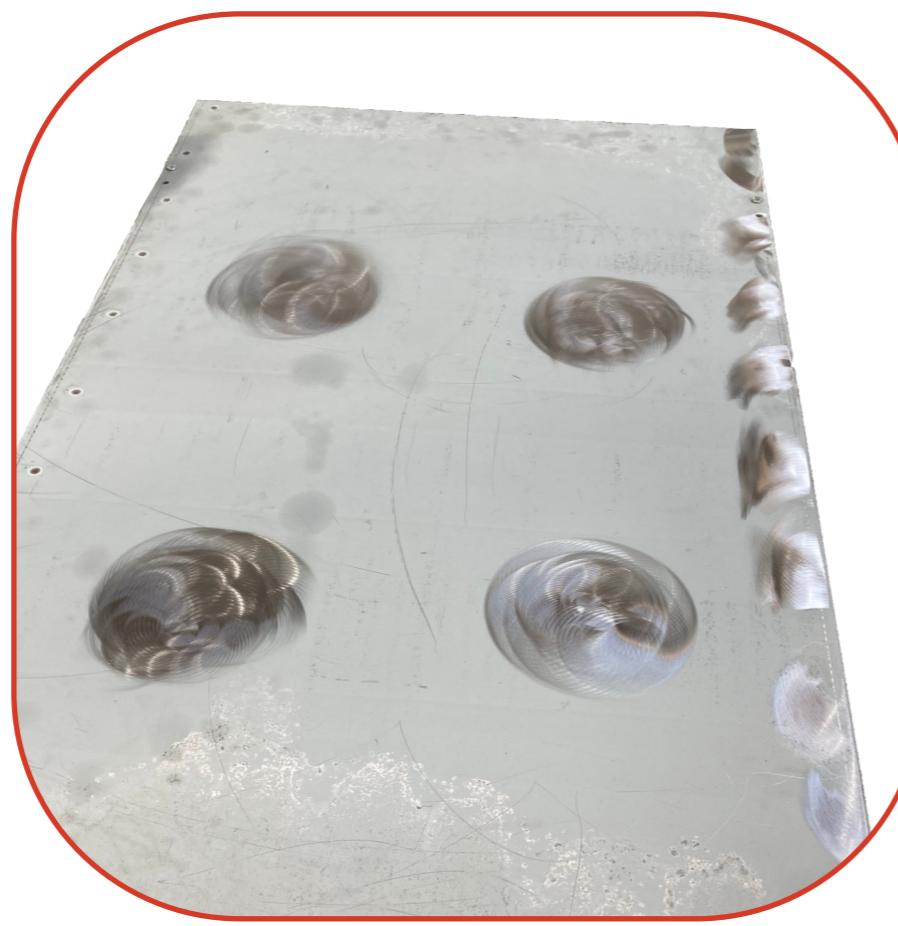

- Fraiser les perçages autour de la serrure, des 2 côtés (droit et gauche).



- Caler le 2ème montant, les maintenir avec des pinces et souder.

- Récupérer 2 U de dictator et les souder dans la traverse haute, en face des 2 ouvertures.




- Récupérer les 2 montants et les 2 traverses d'encadrement (haute et basse).

- Caler le 1<sup>er</sup> montant et 1 traverse, les maintenir avec des pinces et souder.



- Positionner la traverse basse d'encadrement sur le montage, la maintenir avec des pinces et souder.

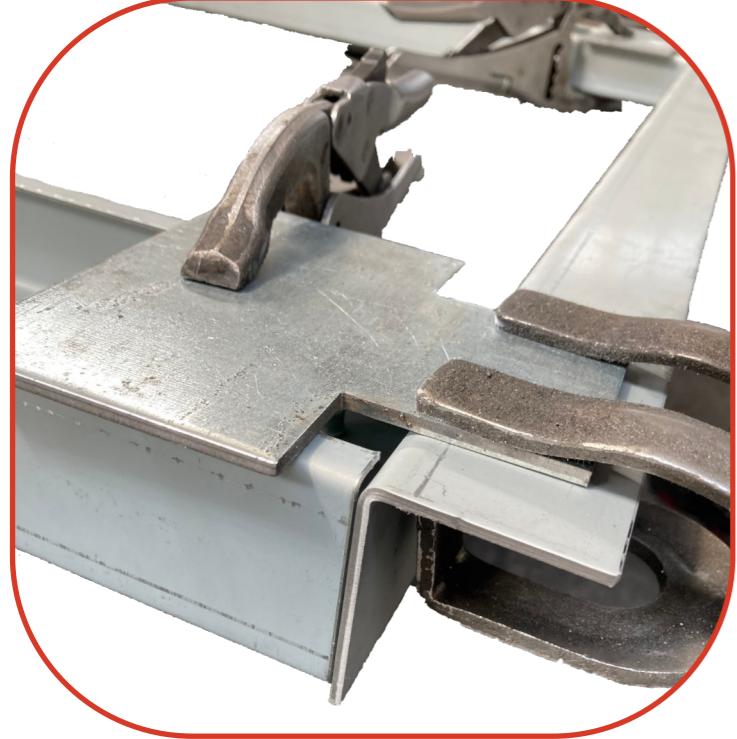

- Récupérer 4 pattes de fixation, en placer 2 à 395 mm du bas d'encadrement et les 2 autres à 1235mm du bas d'encadrement.
- Souder et meuler les soudures.



- Positionner le carter sur la traverse haute d'encadrement et riveter avec 4 rivets de Ø4.




- Poser 2 x 2 inserts Ø4 sur la porte pour le support de shunt (des 2 côtés).


x2



- Sur l'encadrement, fraiser les 2 perçages de fixation serrure (des 2 côtés).

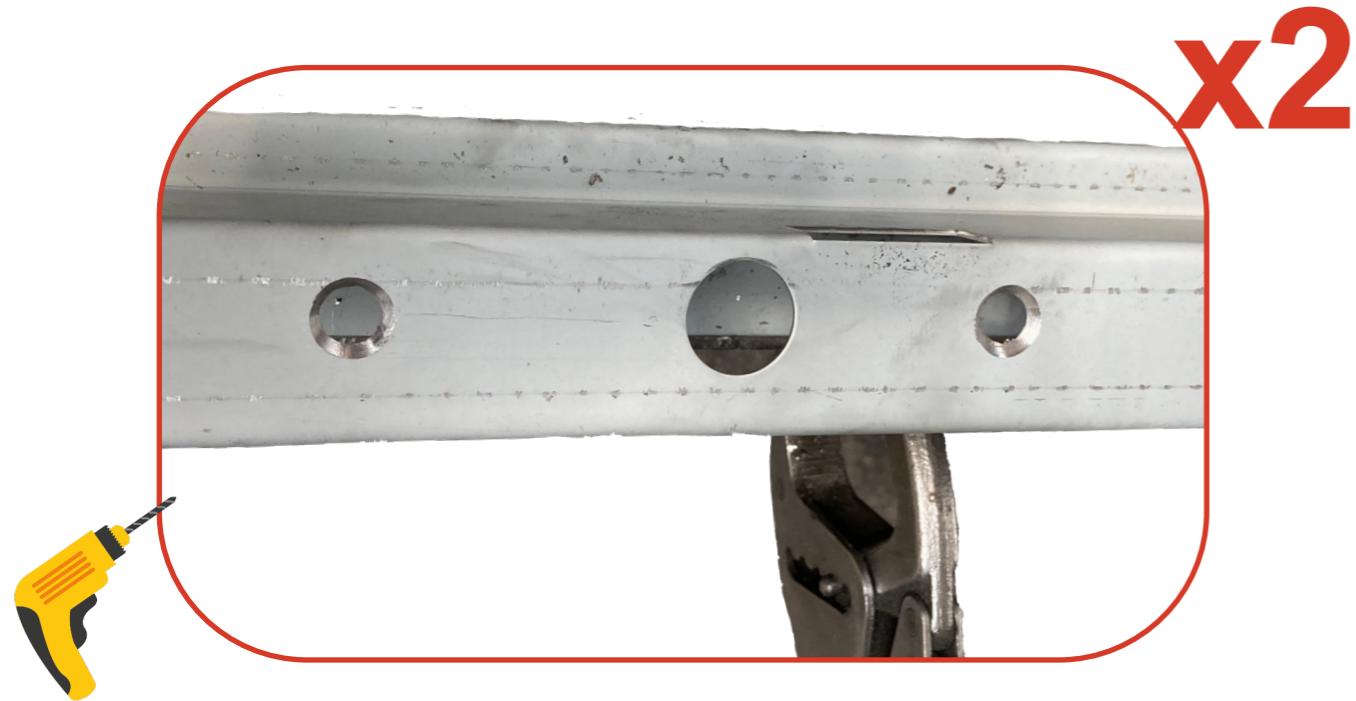

- Récupérer la poignée de porte, meuler les angles et nettoyer.

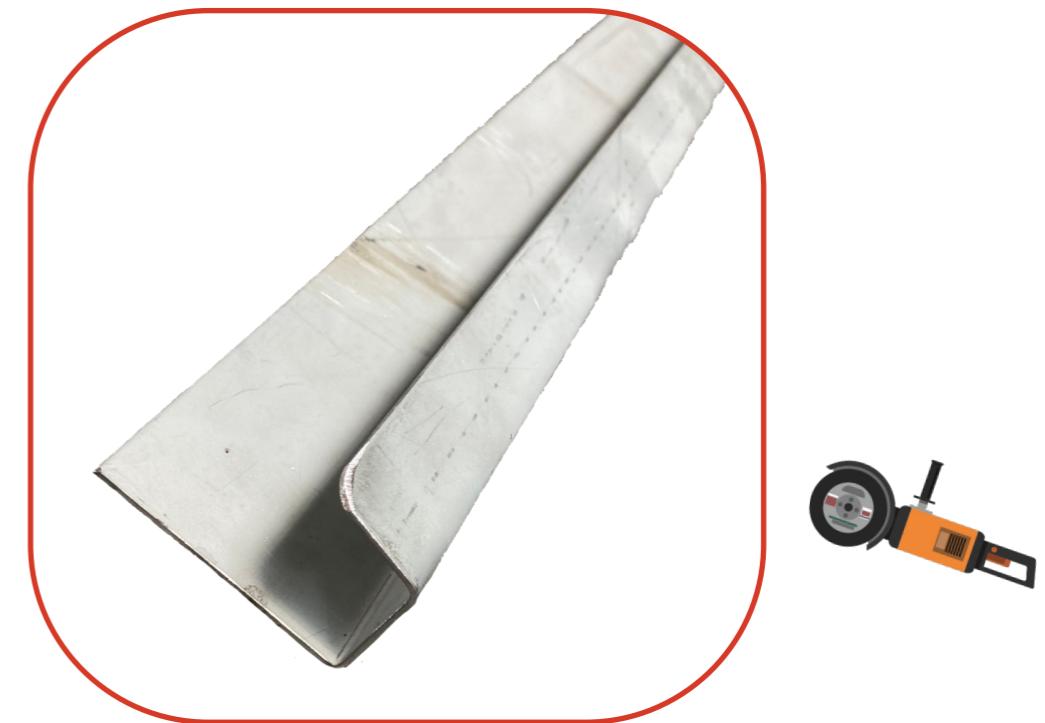


- Retourner l'encadrement : façade avant sur le dessus. Mettre un coup de soufflette.
- Positionner la porte dans l'encadrement.
- Retirer les 4 vis provisoire en façade de porte.

**NOTA : si l'aspect de la porte n'est pas impeccable, meuler et nettoyer avec un nettoyant métal non corrosif.**



- Récupérer une palette, positionner l'encadrement et la porte sur la palette, puis le U de carreau de plâtre et la poignée.

Départ de la palette en peinture.

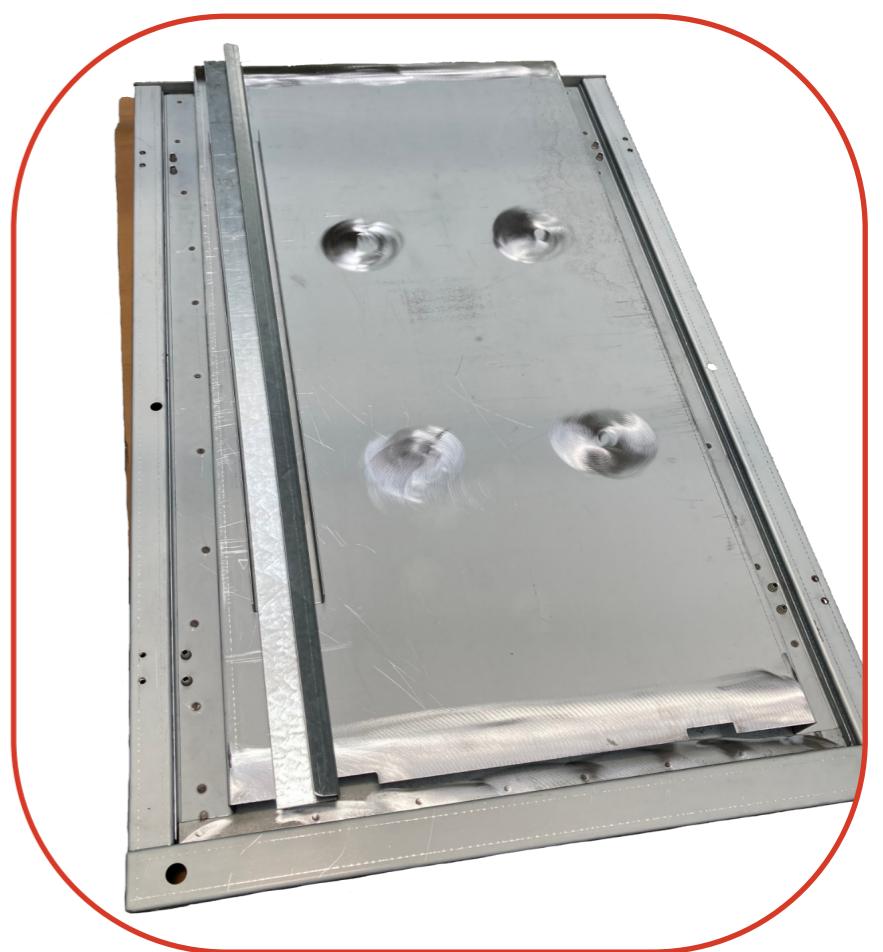



Entreprise lauréate



**Vous rendre la vie plus agréable**

**Plus d'infos et de vidéos sur  
[www.etnafrance.com](http://www.etnafrance.com)**

**0801 82 00 67** Service & appel  
gratuits

Siège social :

Etna France - 8, rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY

Contact : [info@etnafrance.com](mailto:info@etnafrance.com)

SAS au capital de 1 147 100 euros. RCS Pontoise 487 734 691

n° intracommunautaire : FR 19 487 734 691