

etnaFRANCE
Vous rendre la vie plus agréable.



NOTICE D'ASSEMBLAGE ORIGINALE

PR004802 - Ensemble étrier plateau

Version 1



Sommaire

Sécurité	3
Listing pièces	4
Assemblage	5

Règles de base

Merci de respecter les règles de sécurité internes lors du déroulement de ce process d'assemblage.

Vous trouverez ci-après un rappel des équipements de protection individuels.



Important : toutes les dimensions évoquées au sein de cette notice, seront exprimées en millimètres (mm).

Rappel des EPI



Protection oculaire



Gants de protection



Protection auditive



Combinaison




Chaussures de sécurité




Listing pièces




Listing pièces

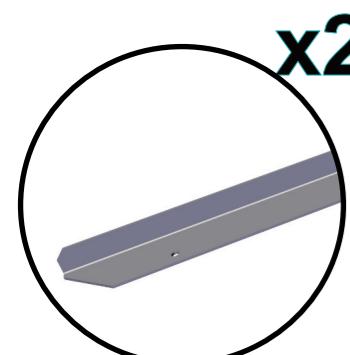

**BRAS
ÉTRIER**
PR003351

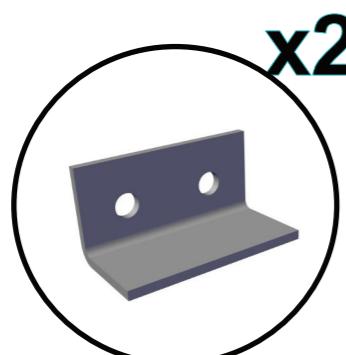


**CORNIÈRE
APPUI**
PR004811

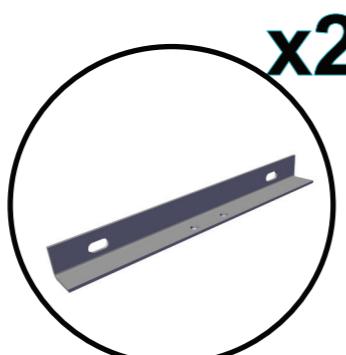


**CORNIÈRE
PLANCHER**
PR004815




**GLISSIÈRE
MULTIPASS**
PR004836

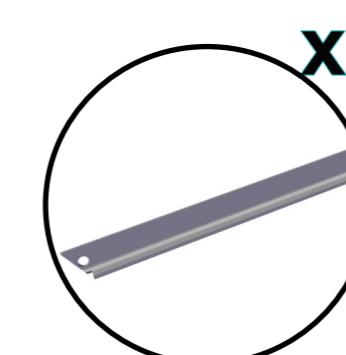


**TIRANT
ÉTRIER**
PR005737

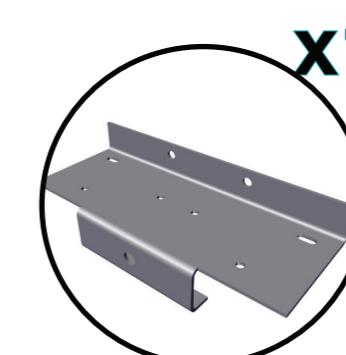


**ACCROCHE
CABINE**
PR004648

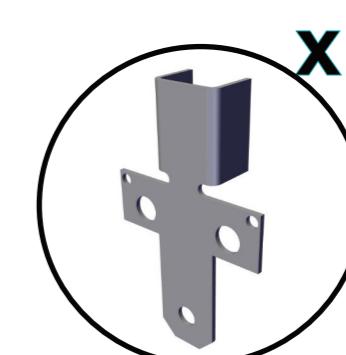


POINT FIXE
PR005235

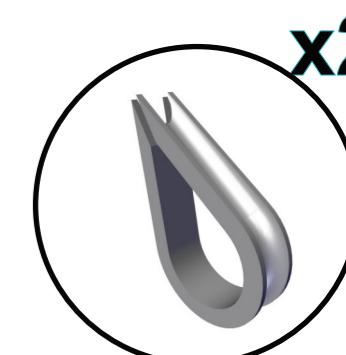


**COSSE
CŒUR**
PR004173

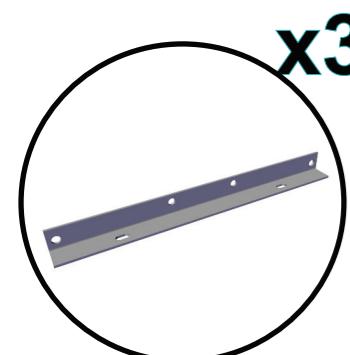


**TRAVERSE
ÉTRIER**
PR003652

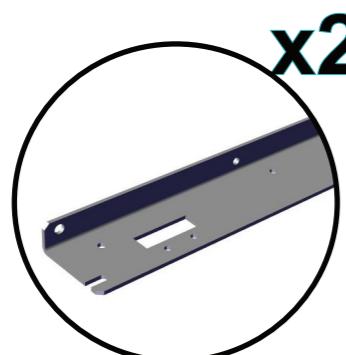

**MONTANT
ÉTRIER**
PR004816

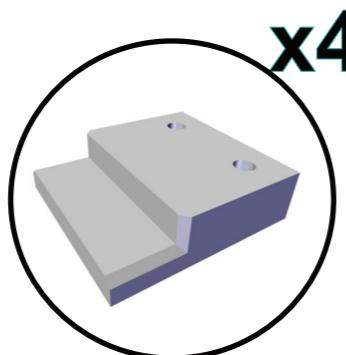


**PATINS
ÉTRIER**
PR004287

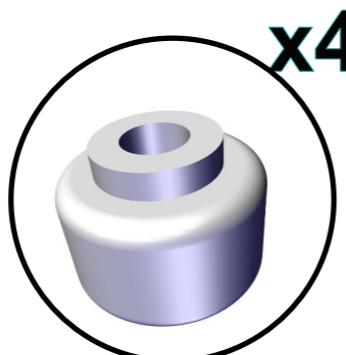


**GALET
ÉTRIER**
PR004278




RESSORT
PR005573

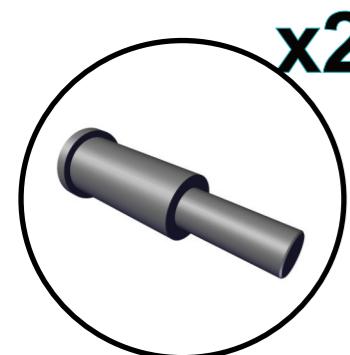


**VIS GALET
ÉTRIER TÊTE
RONDE**
PR003390

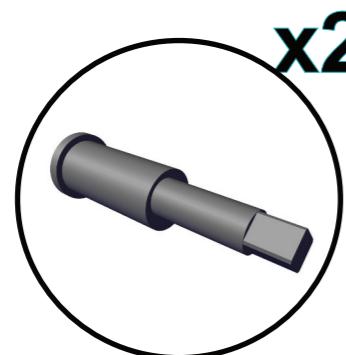

**VIS GALET
ÉTRIER TÊTE
CARRÉE**
PR003385

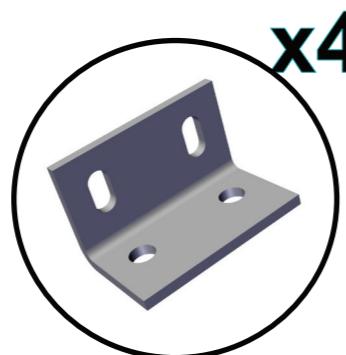

**SUPPORT
COULISSEAU**
PR005735

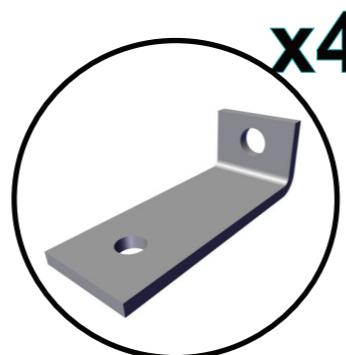

**ÉQUERRE
TENDEUR**
PR006741



Visserie



**VIS TH
M6x16
PR003666**



**VIS TH
M6x30
PR003612**



**VIS TH
M8x20
PR003573**



**VIS TH
M12x25
PR003391**

- Récupérer 2 bras d'étrier PR003351 et 2 cornières d'appui PR004811 et positionner dans le gabarit : 1 bras + 1 cornière puis refermer la pince de maintien puis idem de l'autre côté.

Puis souder, brosser les soudures et nettoyer.



**VIS TH EMBASE
M6x16
PR003505**



**VIS TH EMBASE
M8x20
PR003609**



**RONDELLE
M6**



**ÉCROU
EMBASE M6
PR006702**




**ÉCROU
EMBASE M8
PR004286**



**ÉCROU FREIN
M12
PR004265**

- Récupérer 2 cornières de plancher PR004815 et positionner dans le gabarit avec les 2 bras préalablement assemblés puis souder.
Brosser les soudures, nettoyer et passer de la bombe galva.

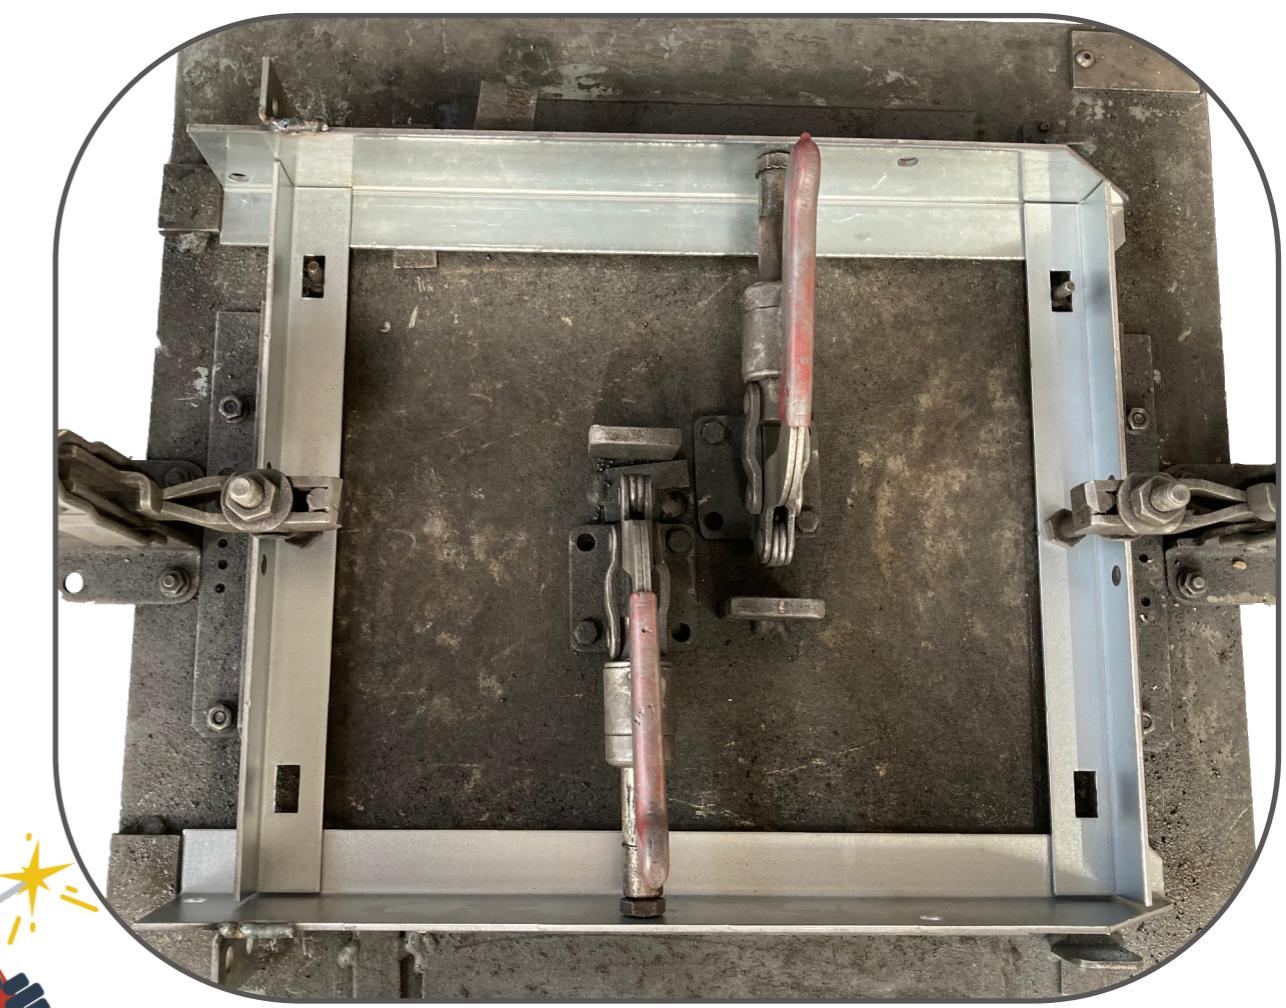




Assemblage

- Prendre le 3ème gabarit
- Récupérer :
 - 2 glissières PR004836
 - 3 traverses étriers PR003692
 - 2 montants étrier PR004816

Positionner dans le gabarit puis souder. Brosser les soudures et nettoyer, (meuler si besoin).

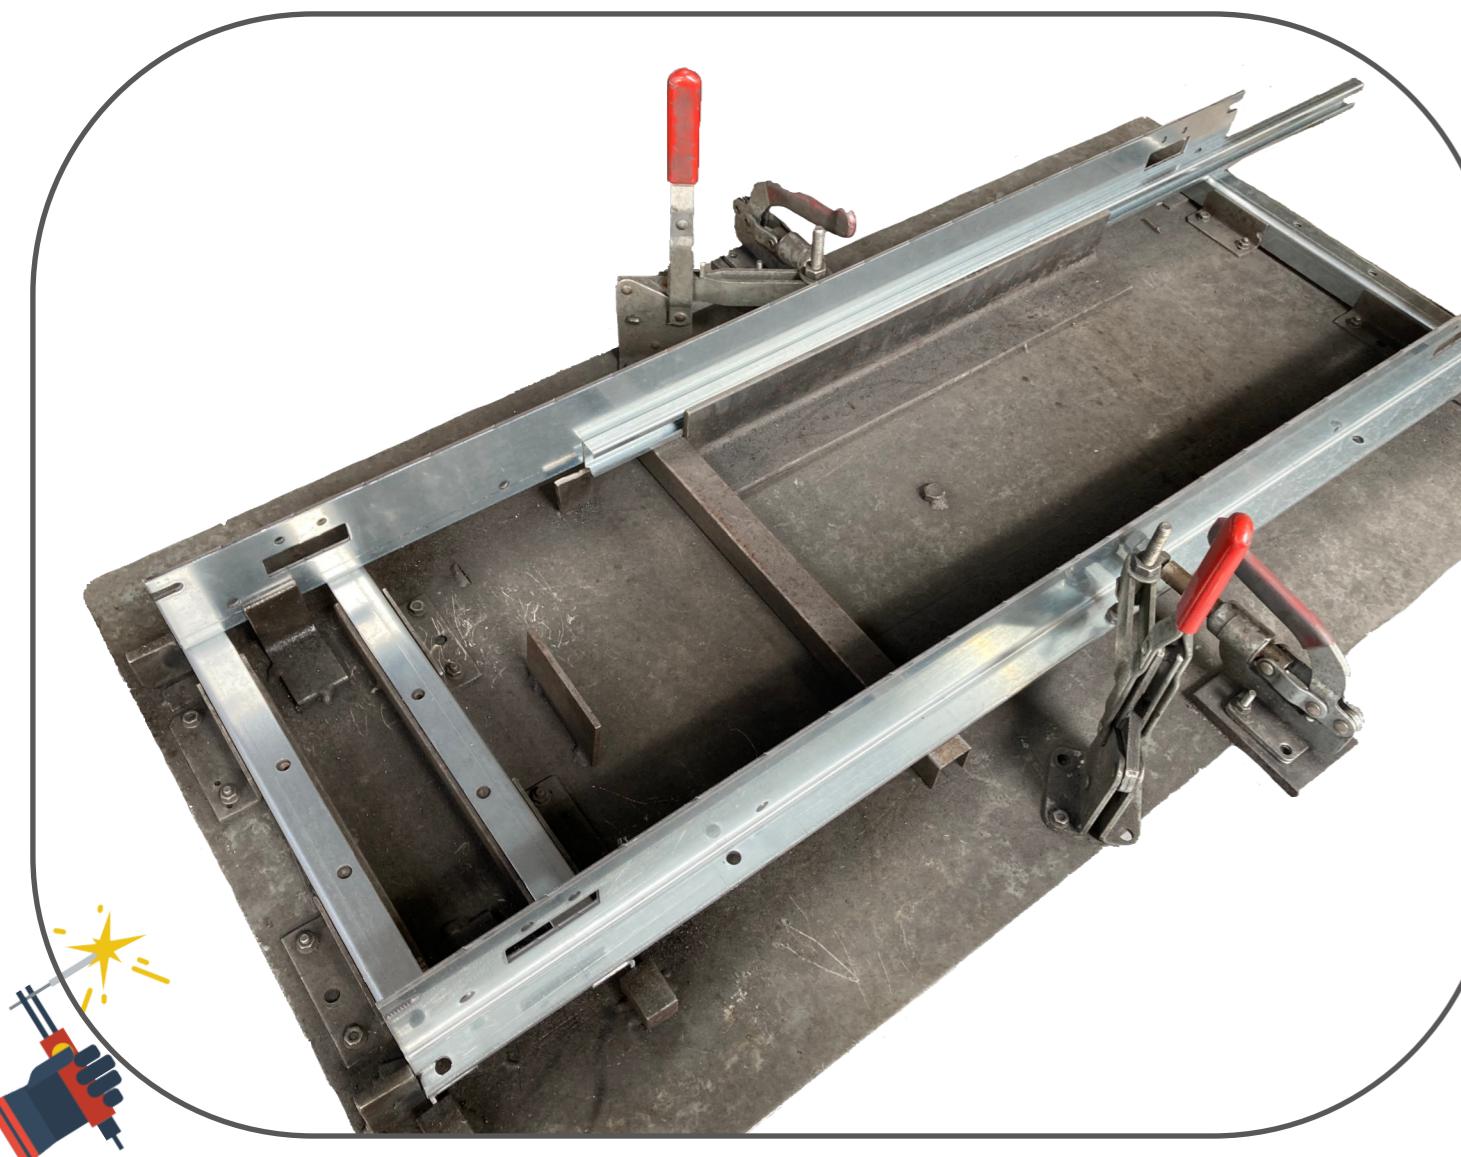


- Retirer l'étrier du gabarit et positionner à plat sur l'établi.

Assemblage

- Récupérer :
 - 4 patins - PR004287
 - 4 galets - PR004278
 - 2 vis galet blanc étrier à tête ronde - PR003390
 - 2 vis galet blanc étrier à tête carrée - PR003385
 - 4 supports coulisseaux - PR005735

- Monter les supports coulisseaux sur les patins avec 8 vis TH M6x30 + 8 rondelles M6 et 8 écrous embase M6.

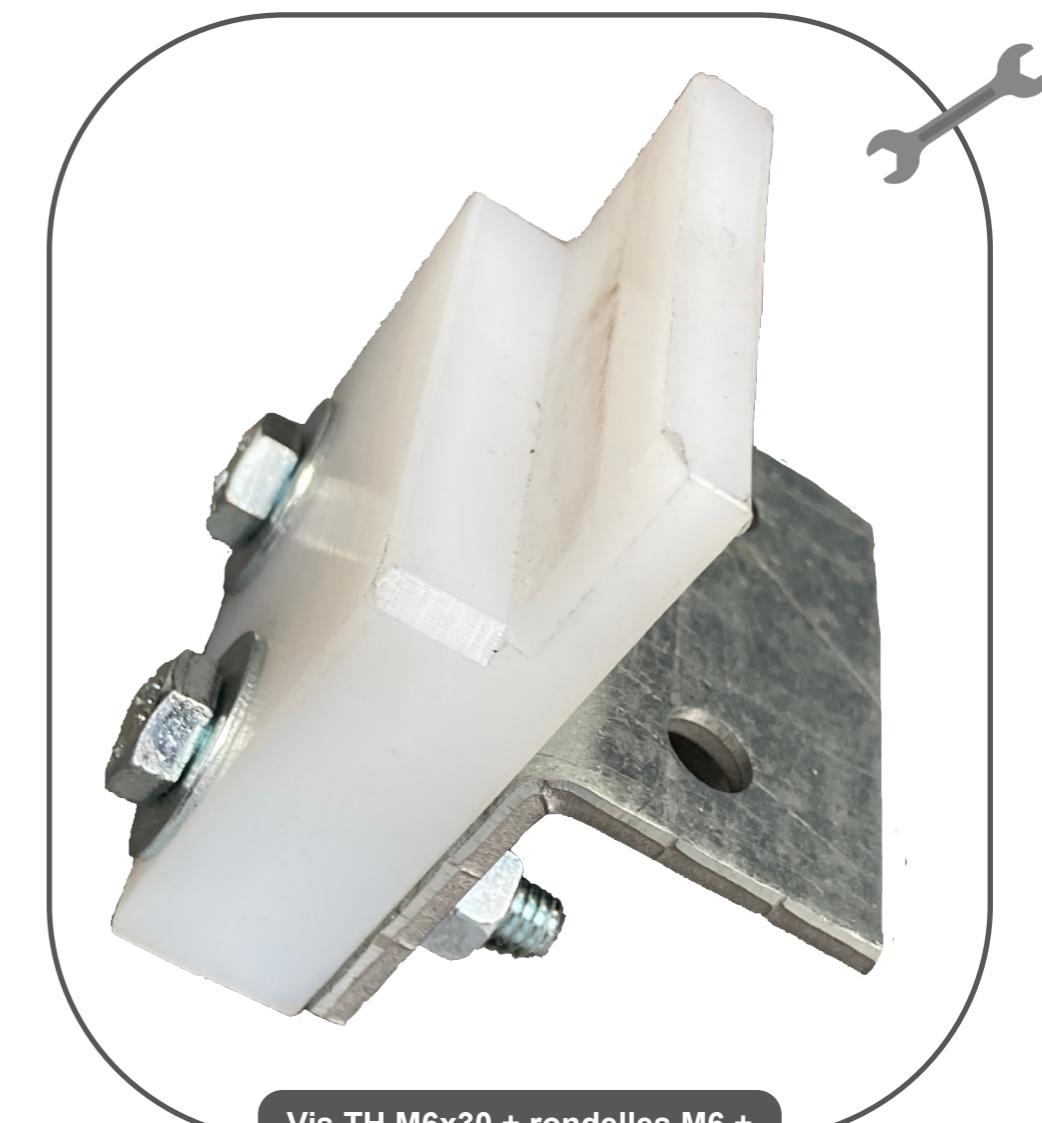

Vis TH M6x30 + rondelles M6 +
écrous embase M6






Assemblage




- Positionner les patins sur les étriers avec 2 vis M6x16 et écrous embase M6.

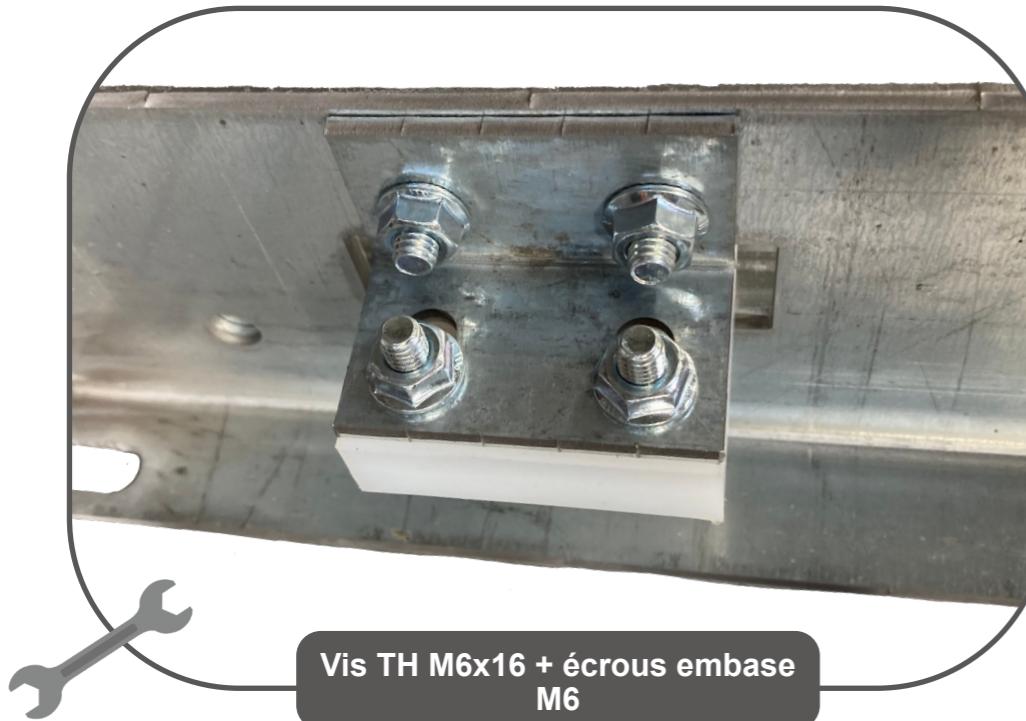

- Récupérer 4 équerres tendeur PR006741.

- Enduire la partie haute de la vis galet étrier tête ronde puis positionner dans le galet puis dans l'équerre et visser sur l'étrier à l'aide d'un écrou embase M8. Ne pas trop serrer le galet afin qu'il reste mobile.

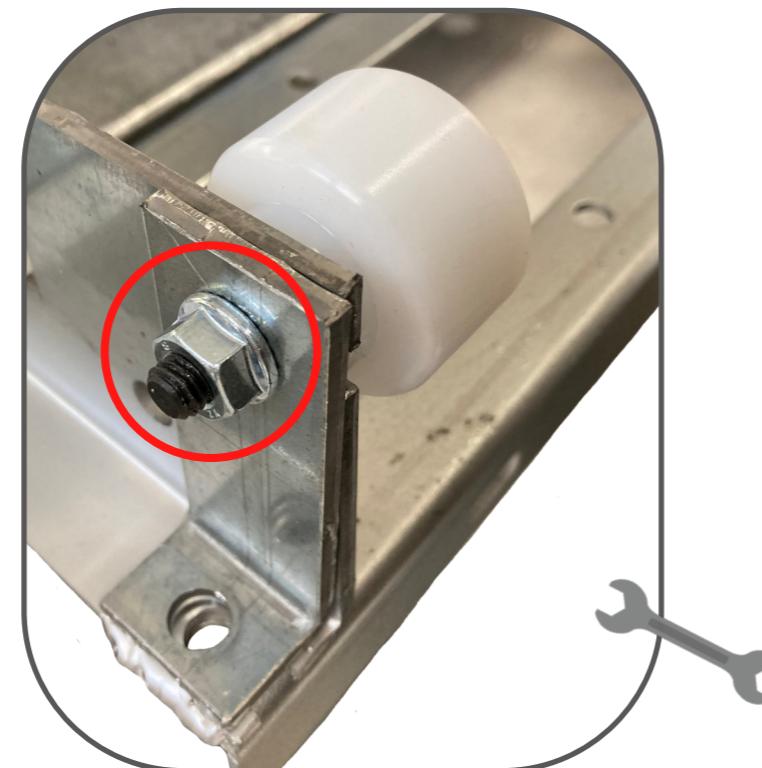

Assemblage

- Positionner une vis TH M8x20 + écrou embase M8 à la base de l'équerre également. Attention à ce que l'équerre soit bien à fleur.



- Faire de même pour le 2ème galet.


- Positionner la dernière traverse provisoirement avec une vis TH M8x20 et un écrou embase M8.



Assemblage

- Enduire de graisse la partie haute de la vis galet tête carrée puis positionner dans le galet puis dans l'équerre et visser sur l'étrier à l'aide d'un écrou embase M8.

Ne pas trop serrer le galet afin qu'il reste mobile.

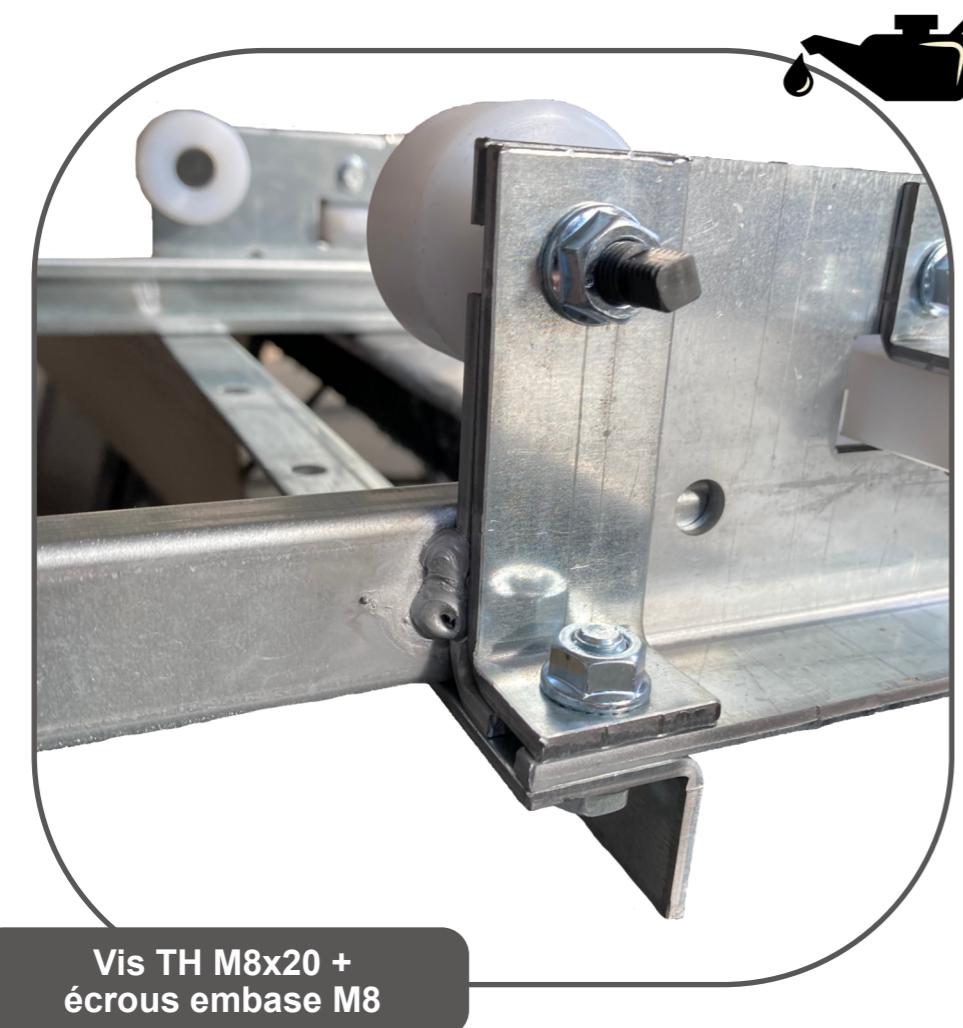

Vis TH M8x20 +
écrous embase M8

Assemblage


- Retourner l'étrier et récupérer le plateau préalablement assemblé et 2 tirants étrier (1 droite / 1 gauche). Encastrer le plateau sur l'étrier à l'aide d'un maillet.

Attention à bien aligner le plateau et l'étrier puis fixer avec vis TH M8x20 embase + écrou embase M8. Fixer les 2 tirants avec chacun 2 vis TH M8x20 et 2 écrous M8.

Visser fort.



Vis TH M8x20 embase + écrou
embase M8

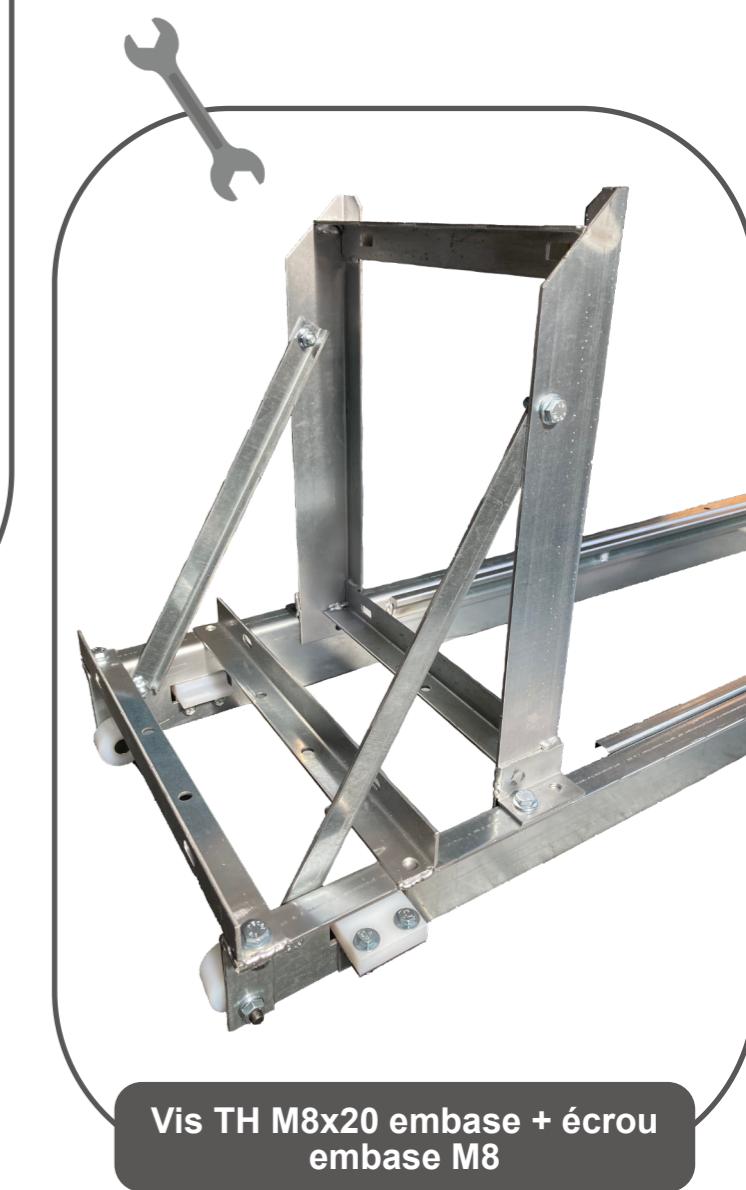


Vis TH M8x20 embase + écrou
embase M8




Assemblage

- Récupérer une accroche cabine PR004648 et 1 point fixe PR005235 (composé de 2 pièces). Repercer les 2 trous de l'accroche cabine en Ø9.

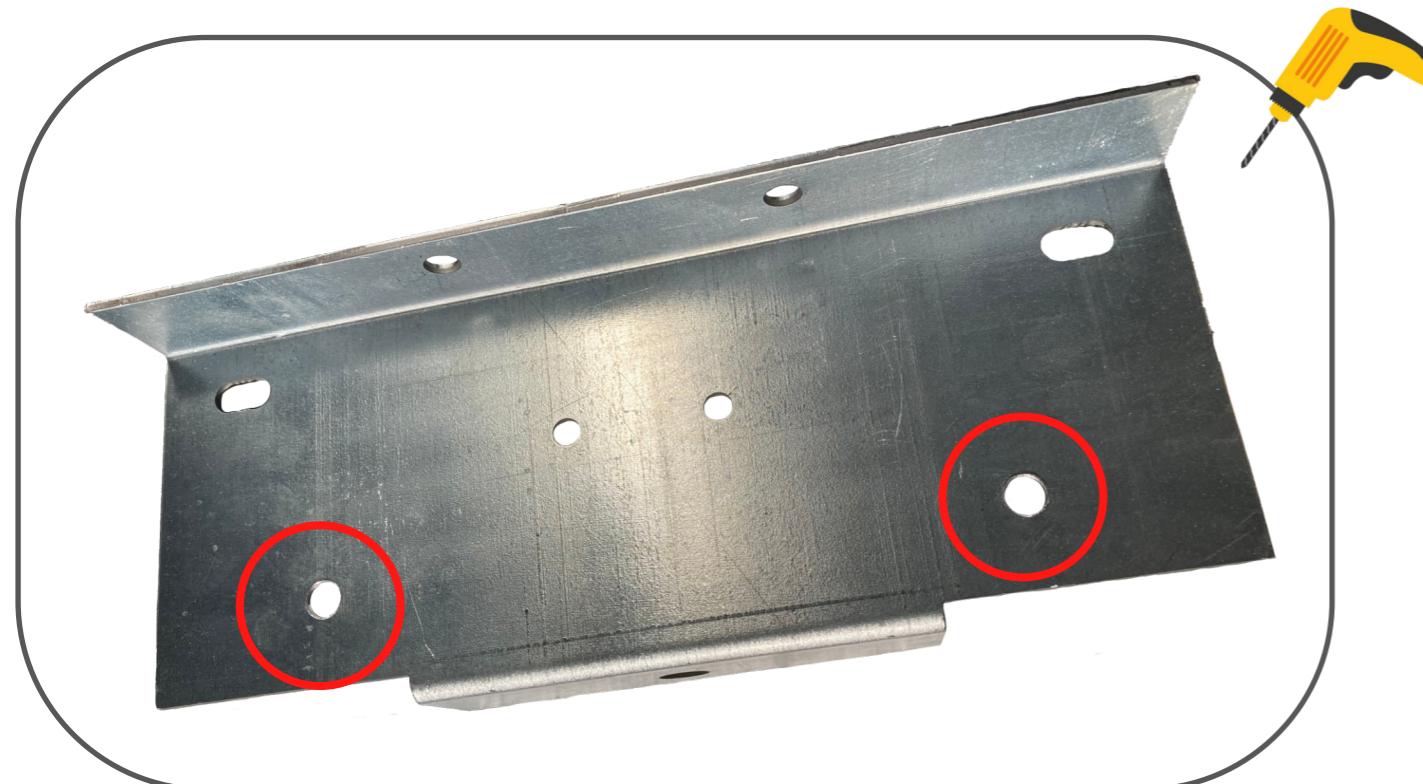


Assemblage


- Monter le point fixe sur l'accroche cabine avec une vis TH M12x25 + écrou frein M12 en laissant un peu de mouvement à la pièce.

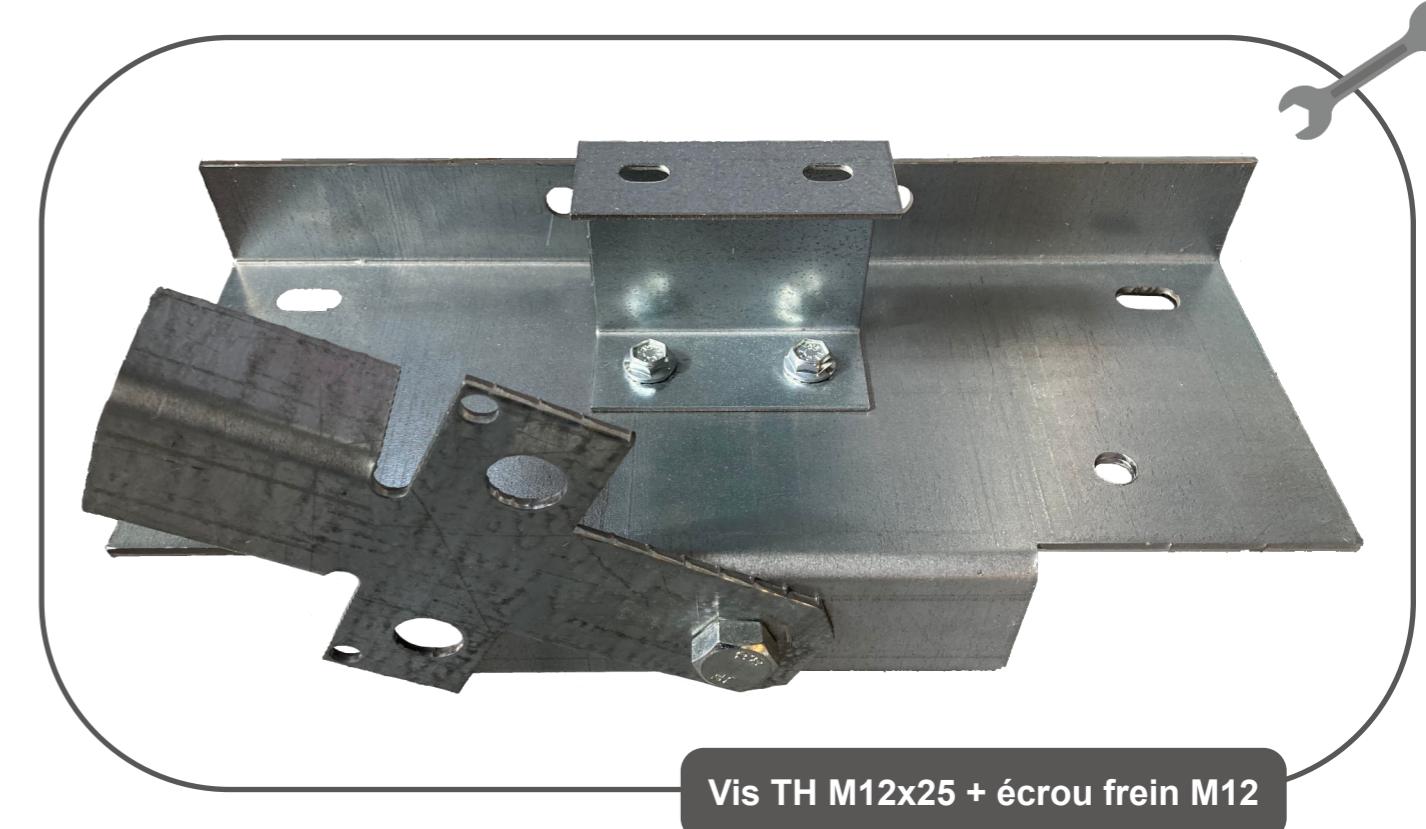

- Visser le U d'accroche cabine avec 2 vis TH M6x16 embase et 2 écrous M6 embase (rapprocher au max du point fixe).

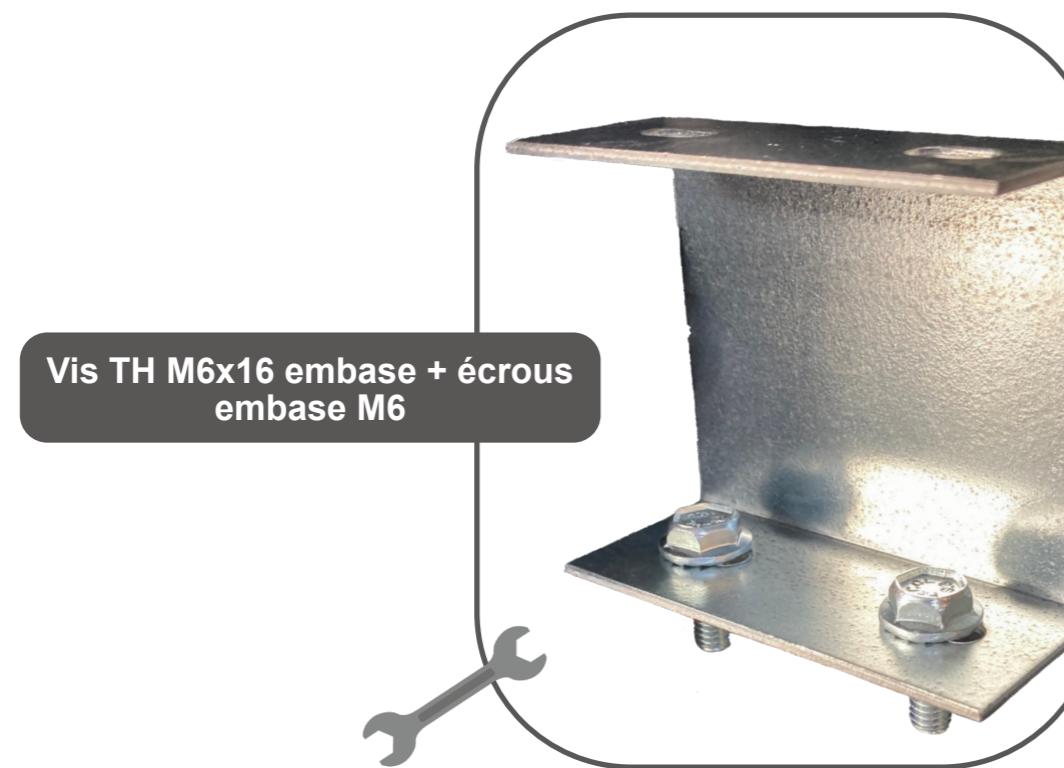

- Récupérer 2 cosses cœur et un ressort puis percer en Ø4 dans l'angle droit de l'accroche cabine.


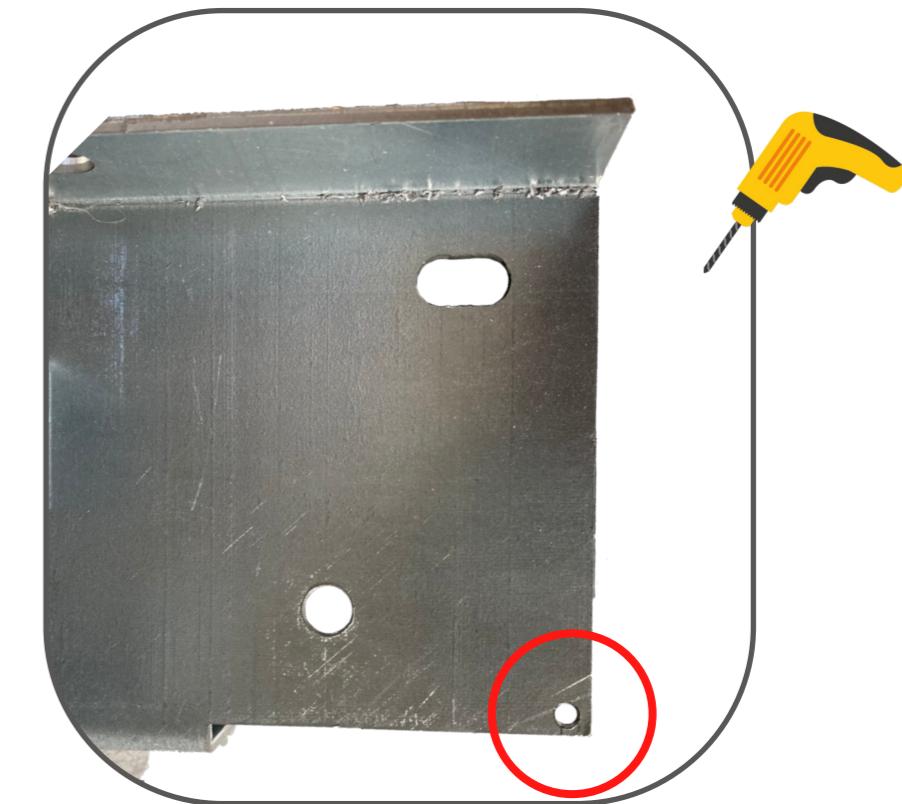




Assemblage

- Passer les 2 cosses cœur sur le point fixe de l'accroche cabine.

- Couper le ressort au niveau de son fil simple (des 2 côtés) et l'attacher au niveau de l'angle de l'accroche cabine et du point fixe.

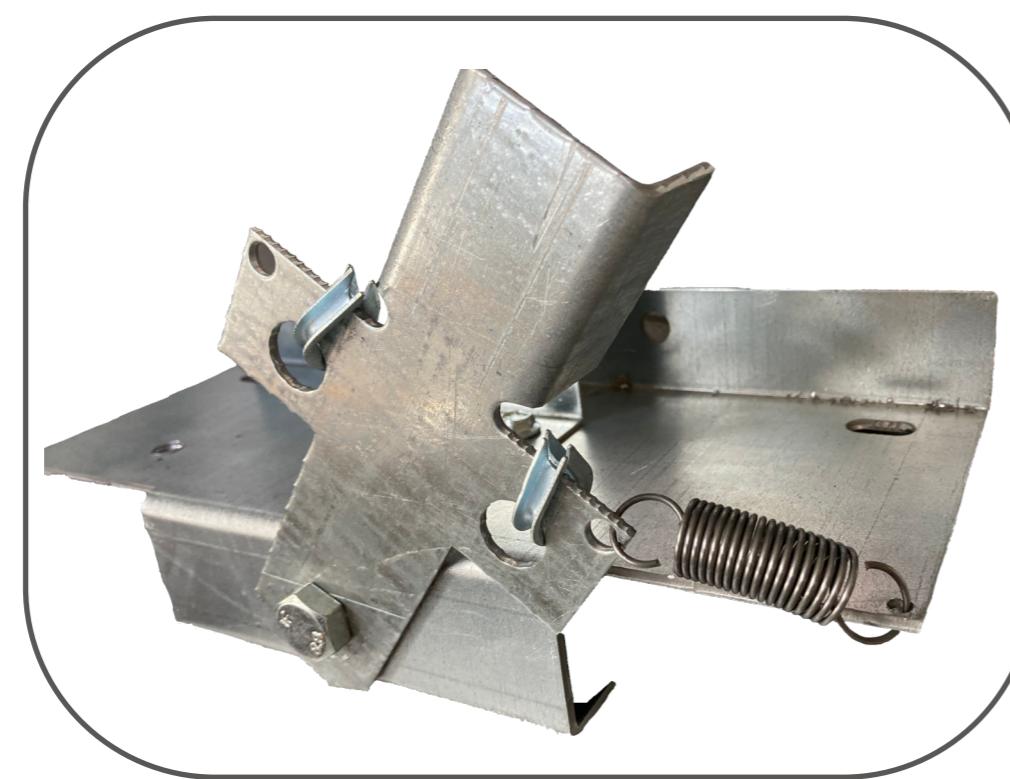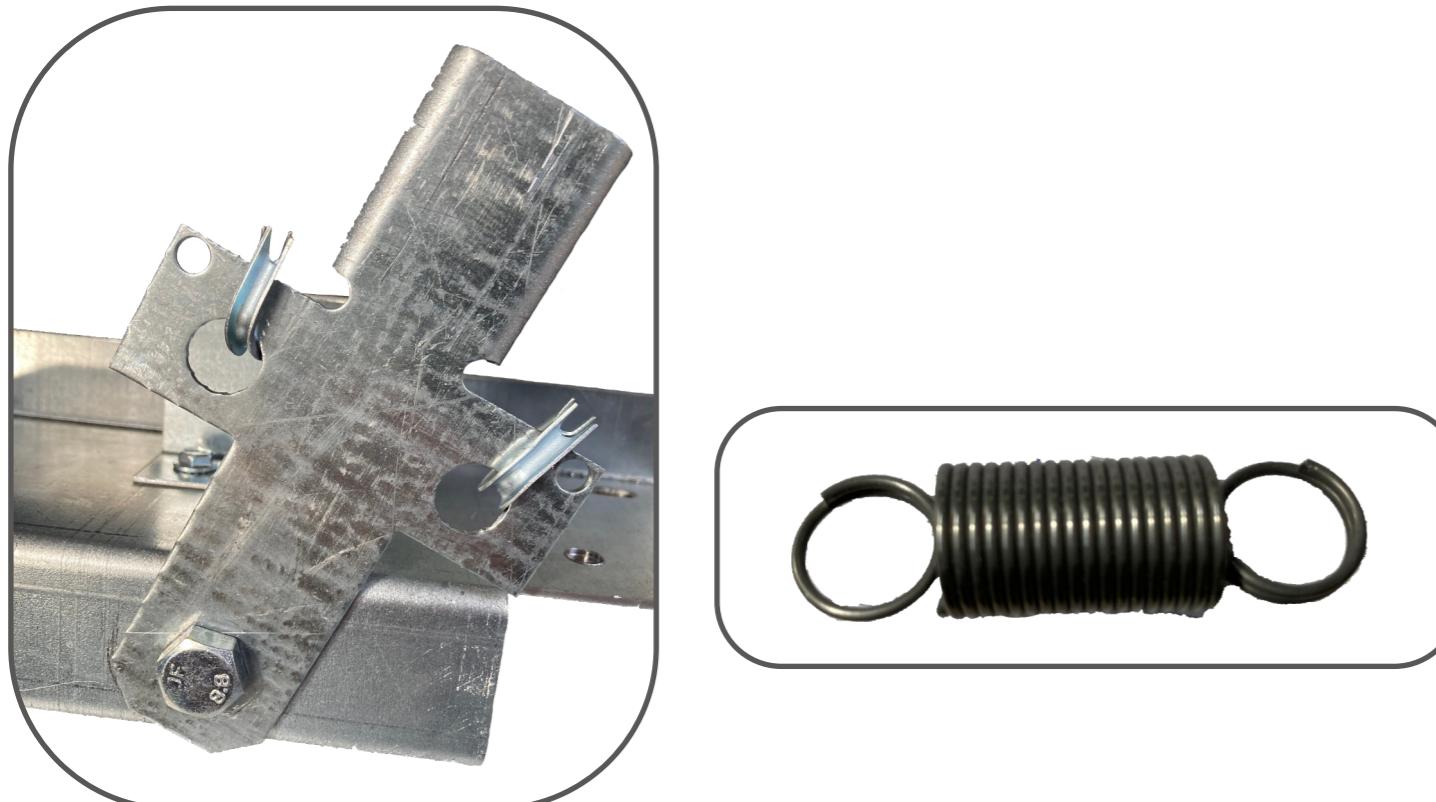

Assemblage

- Fixer l'accroche cabine sur le haut de l'étrier à l'aide de 2 vis TH M8x20 embase + 2 écrous M8 embase. Serrer fort.



- Une fois l'étrier assemblé, le faire coulisser manuellement sur l'échelle de guidage afin de vérifier que rien ne « croche ».

Exemples d'erreurs possibles : tampons mis de travers, plateau vrillé, tirant d'étrier qui touche les guides...





Entreprise lauréate



Vous rendre la vie plus agréable

**Plus d'infos et de vidéos sur
www.etnafrance.com**

0801 82 00 67 Service & appel gratuits

Siège social :

Etna France - 8, rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY

Contact : info@etnafrance.com

SAS au capital de 1 147 100 euros. RCS Pontoise 487 734 691

n° intracommunautaire : FR 19 487 734 691