



## NOTICE D'ASSEMBLAGE ORIGINALE

**PR004832 - Face opposée guidage multipass 560**

Version 1



# Sommaire

Sécurité	3
Listing pièces	4
Visserie	5
Assemblage opposé guidage bas	6
Assemblage opposé guidage haut	7
Assemblage opposé guidage inter	8
Assemblage échelle opposée guidage	9

## Règles de base

Merci de respecter les règles de sécurité internes lors du déroulement de ce process d'assemblage.

Vous trouverez ci-après un rappel des équipements de protection individuels.



**Important : toutes les dimensions évoquées au sein de cette notice, seront exprimées en millimètres (mm).**

## Rappel des EPI



Protection oculaire



Gants de protection




Protection auditive




Combinaison




Chaussures de sécurité

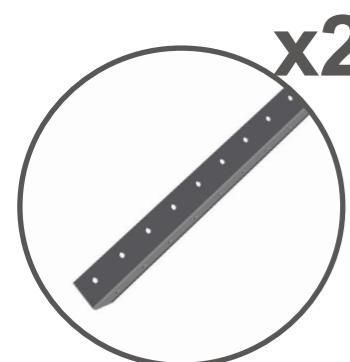


MONTANT DE  
PYLÔNE BAS  
PR007042

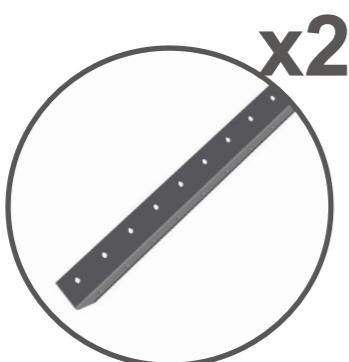

MONTANT DE  
PYLÔNE HAUT  
PR007042

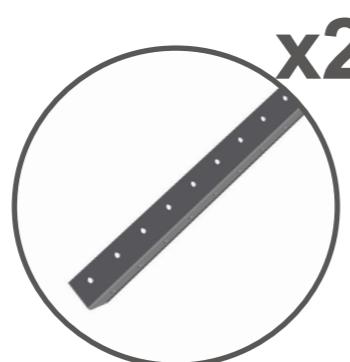

MONTANT DE  
PYLÔNE INTER  
PR007042

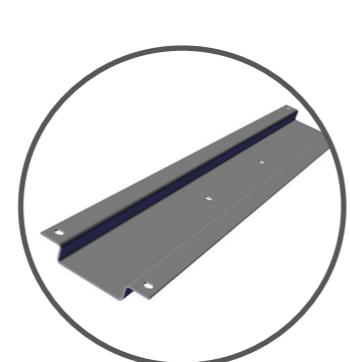


LONGERON  
OMÉGA 560  
PR004849



VIS TH  
M6x12  
PR003290



VIS TH  
M6x16  
PR003666

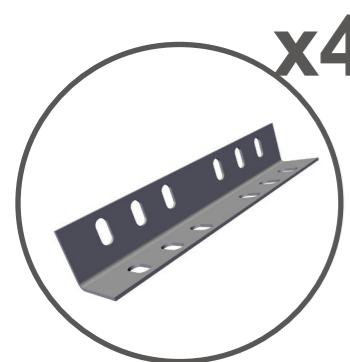

ÉCLISSE  
PYLÔNE  
PR006089  
(Si présent sur  
l'appareil)



ÉCROU  
EMBASE M8



RONDELLE  
ÉVENTAIL M8  
PR005526




INSERT M6



## Assemblage opposé guidage bas


- Récupérer 2 montants de pylône et les caler en butée sur l'établi avec des pinces.
- Récupérer 3 longerons oméga de 560. Positionner 6 inserts M6 (2 vers l'intérieur et 4 vers l'extérieur - voir visuel ci-dessous) :

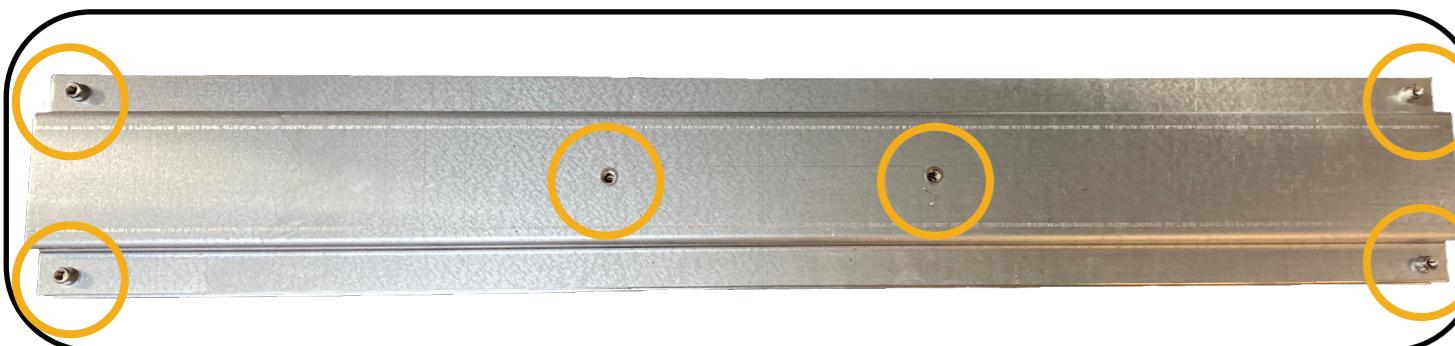

- Positionner les 3 longerons oméga sur les montants en suivant les marquages de l'établi :


- le 1<sup>er</sup> oméga à 4 trous de la butée
- le 2<sup>ème</sup> oméga 2 trous après l'établi
- le 3<sup>ème</sup> à 2 trous avant l'établi

Fixer chaque oméga avec 2 vis TH M6x16

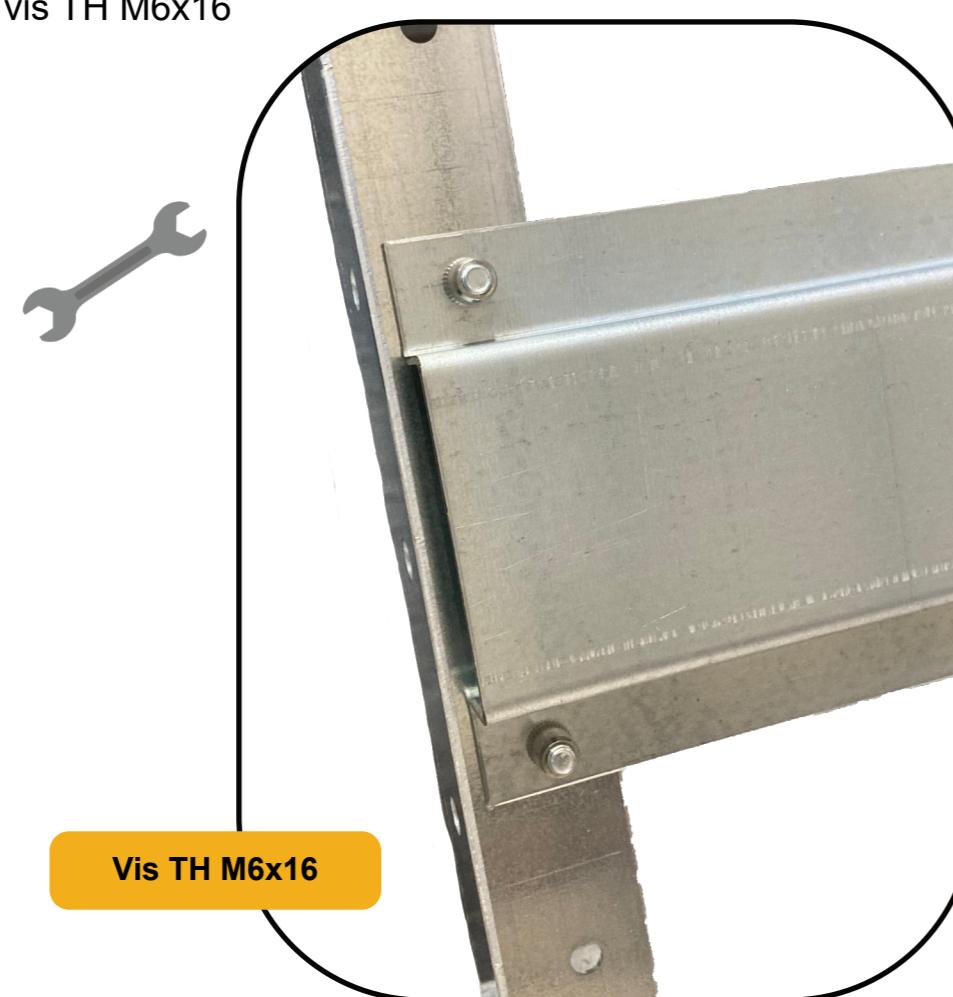

## Assemblage opposé guidage haut

- Récupérer 2 montants de pylône et les caler en butée sur l'établi avec des pinces.
- Récupérer 4 longerons oméga de 560. Positionner 6 inserts M6 (2 vers l'intérieur et 4 vers l'extérieur - voir visuel ci-dessous) :

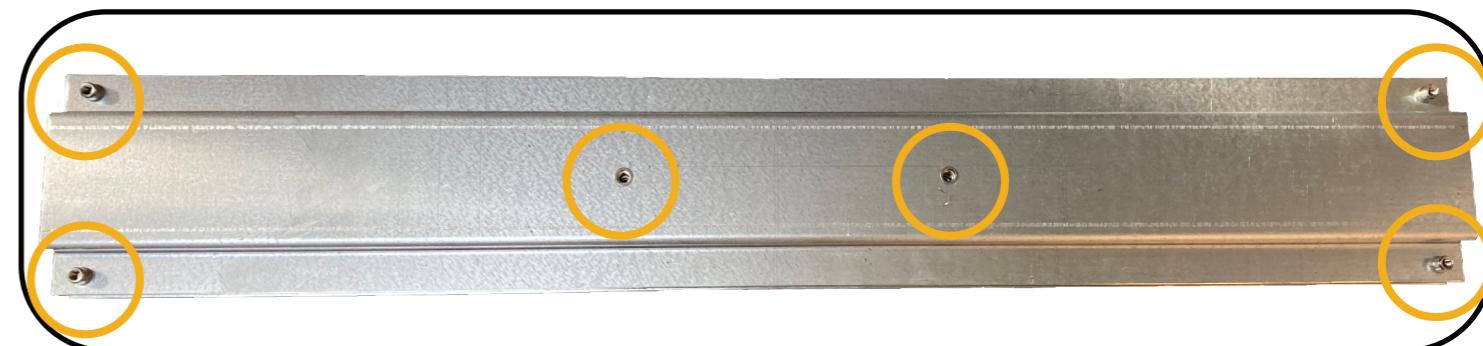

- Positionner les 3 longerons oméga sur les montants en suivant les marquages de l'établi :

- le 1<sup>er</sup> oméga à 4 trous de la butée
- le 2<sup>ème</sup> oméga 2 trous après l'établi
- le 3<sup>ème</sup> à 2 trous avant l'établi

Fixer les omégas avec 2 vis TH M6x16.


- Le 4<sup>ème</sup> longeron oméga est à positionner à l'extrémité des montants (sur les derniers perçages).






## Assemblage opposé guidage inter

- Récupérer 2 montants de pylône et les caler en butée sur l'établi avec des pinces.
- Récupérer 4 longerons oméga de 560. Positionner 6 inserts M6 (2 vers l'intérieur et 4 vers l'extérieur - voir visuel ci-dessous) :

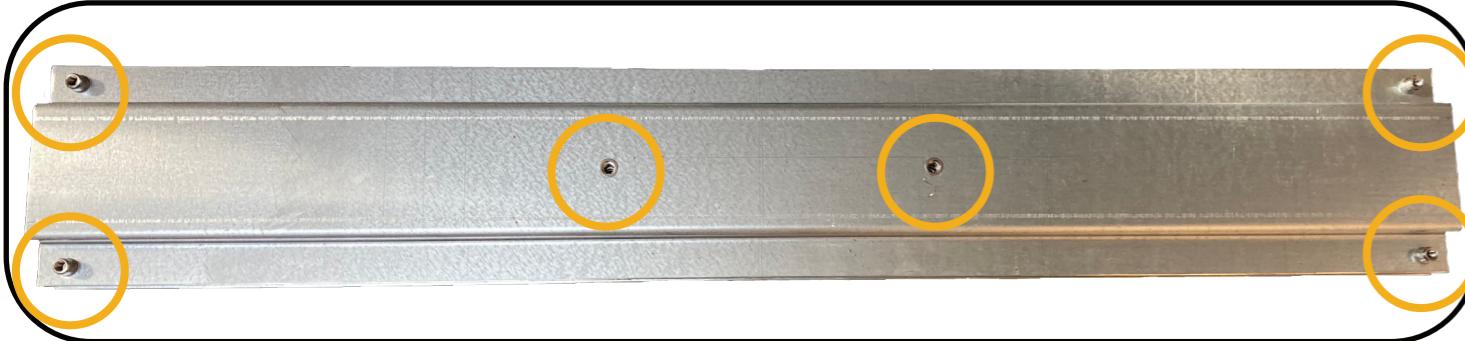

- Positionner les 4 longerons oméga sur les montants en suivant les marquages de l'établi :
  - le 1<sup>er</sup> oméga à 4 trous de la butée
  - le 2<sup>ème</sup> oméga 2 trous après l'établi
  - le 3<sup>ème</sup> à 2 trous avant l'établi
  - Le 4<sup>ème</sup> à l'extrémité (derniers perçages)

Fixer chaque oméga avec 2 vis TH M6x16

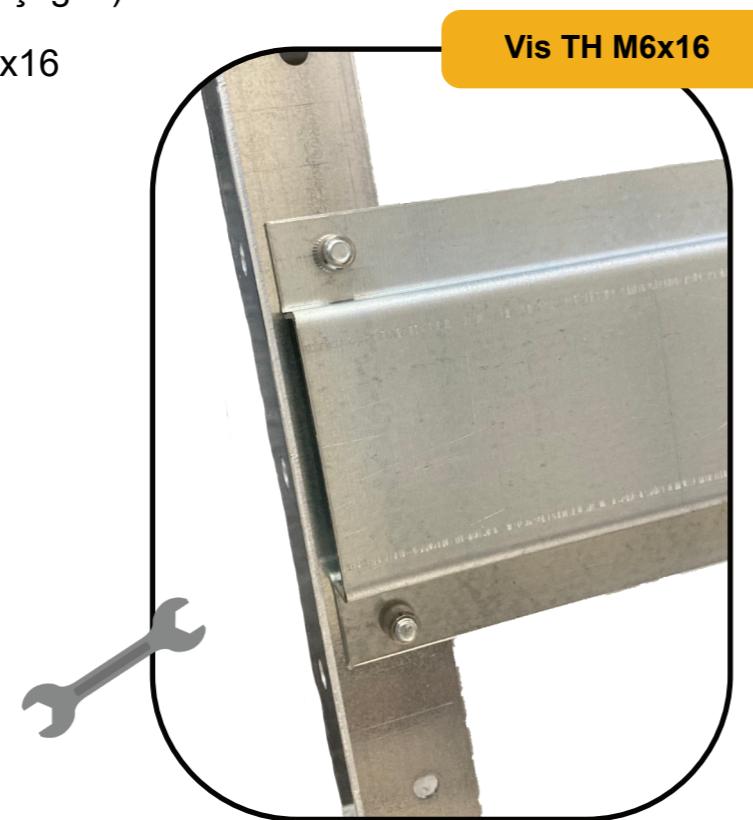

## Assemblage échelle opposée guidage

- Positionner 2 éclisses aux 2 extrémités de l'échelle opposée guidage intermédiaire à l'aide de vis TH M6x12 + rondelle éventail M8 + écrou embase M8, placés dans les perçages 1 et 3.



- Assembler les 3 sections avec vis TH M6x12 + rondelle éventail M8 + écrou embase M8, placés dans les perçages 1 et 3 de l'éclisse).





Entreprise lauréate



**Vous rendre la vie plus agréable**

**Plus d'infos et de vidéos sur  
[www.etnafrance.com](http://www.etnafrance.com)**

**0801 82 00 67** Service & appel gratuits

Siège social :

Etna France - 8, rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY

Contact : [info@etnafrance.com](mailto:info@etnafrance.com)

SAS au capital de 1 147 100 euros. RCS Pontoise 487 734 691

n° intracommunautaire : FR 19 487 734 691