



NOTICE D'ASSEMBLAGE ORIGINALE

PR004833 - Face opposée guidage multipass 660

Version 1



Sommaire

Sécurité	3
Listing pièces	4
Visserie	5
Assemblage opposé guidage bas	6
Assemblage opposé guidage haut	7
Assemblage opposé guidage inter	8
Assemblage échelle opposée guidage	9

Règles de base

Merci de respecter les règles de sécurité internes lors du déroulement de ce process d'assemblage.

Vous trouverez ci-après un rappel des équipements de protection individuels.



Important : toutes les dimensions évoquées au sein de cette notice, seront exprimées en millimètres (mm).

Rappel des EPI



Protection oculaire



Gants de protection




Protection auditive




Combinaison




Chaussures de sécurité

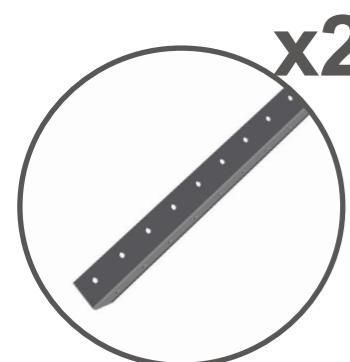


MONTANT DE
PYLÔNE BAS
PR007042

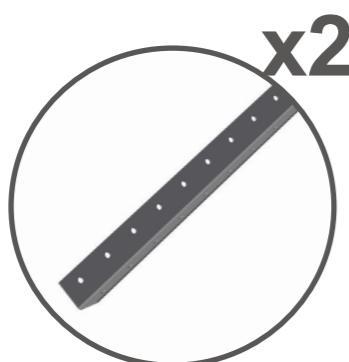

MONTANT DE
PYLÔNE HAUT
PR007042

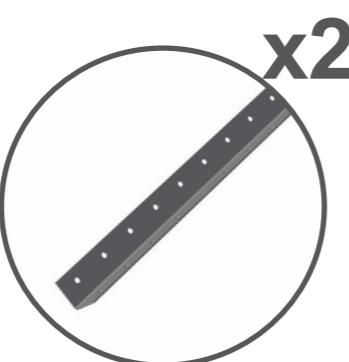

MONTANT DE
PYLÔNE INTER
PR007042

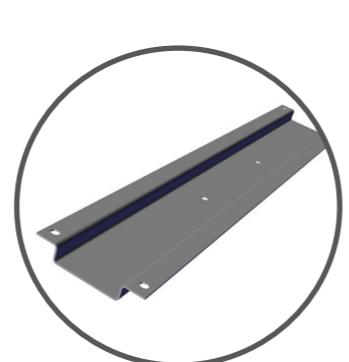


LONGERON
OMÉGA 660
PR004845



VIS TH
M6x12
PR003290



VIS TH
M6x16
PR003666

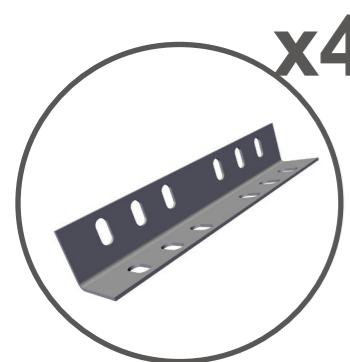

ÉCLISSE
PYLÔNE
PR006089
*(Si présent sur
l'appareil)*



ÉCROU
EMBASE M8



RONDELLE
ÉVENTAIL M8
PR005526




INSERT M6



Assemblage opposé guidage bas


- Récupérer 2 montants de pylône et les caler en butée sur l'établi avec des pinces.
- Récupérer 3 longerons oméga de 660. Positionner 6 inserts M6 (2 vers l'intérieur et 4 vers l'extérieur - voir visuel ci-dessous) :

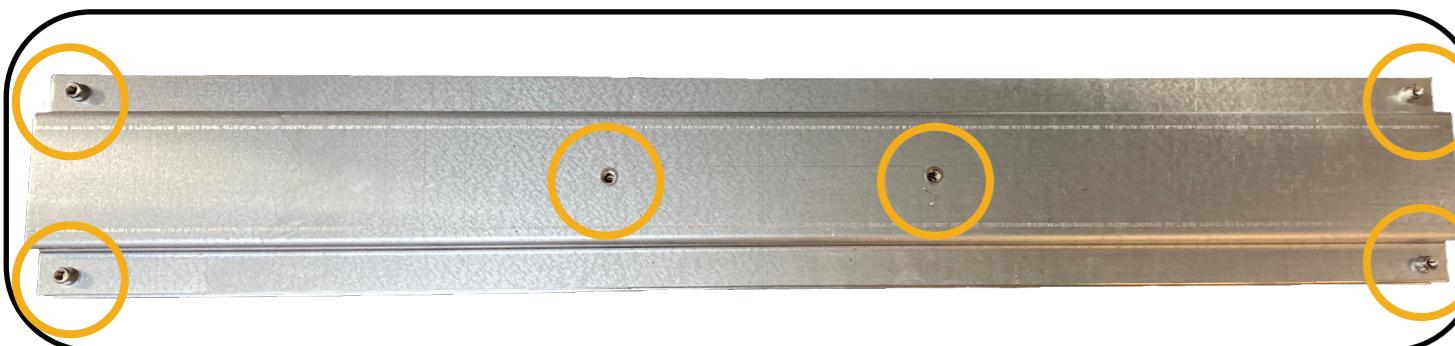

- Positionner les 3 longerons oméga sur les montants en suivant les marquages de l'établi :


- le 1^{er} oméga à 4 trous de la butée
- le 2^{ème} oméga 2 trous après l'établi
- le 3^{ème} à 2 trous avant l'établi

Fixer chaque oméga avec 2 vis TH M6x16

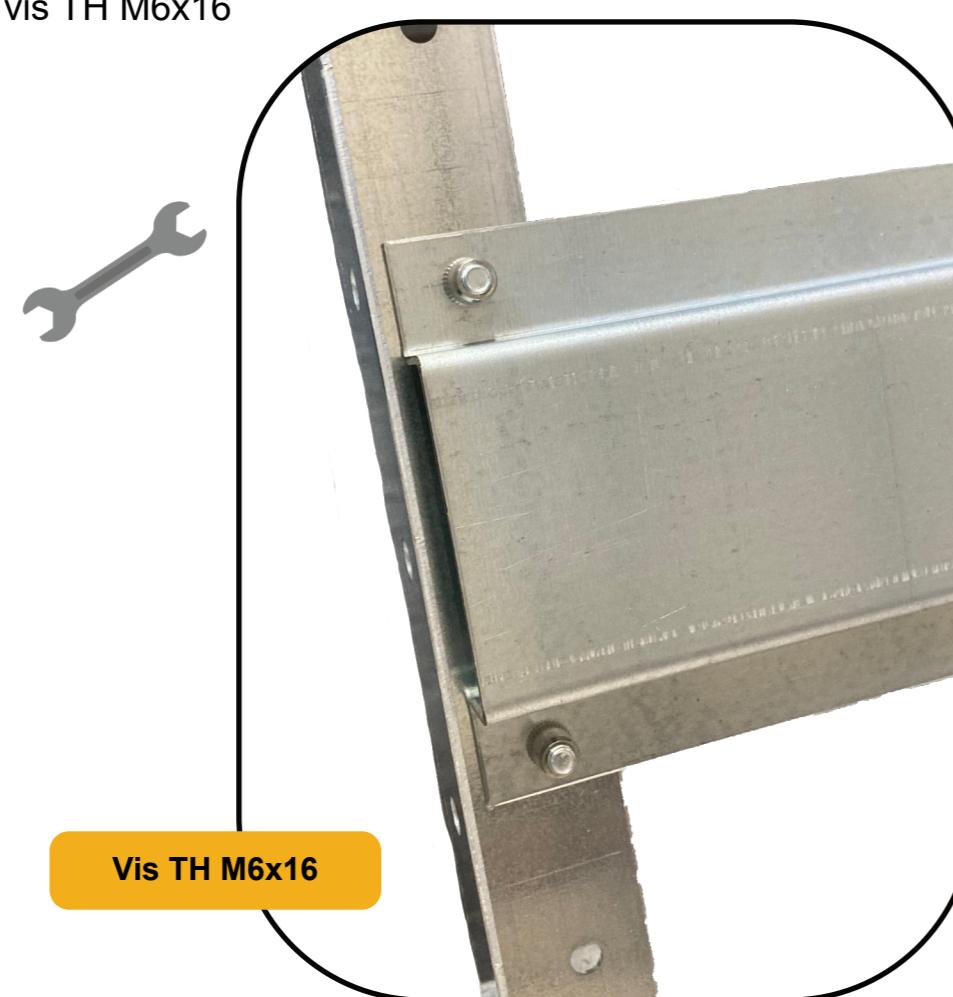

Assemblage opposé guidage haut

- Récupérer 2 montants de pylône et les caler en butée sur l'établi avec des pinces.
- Récupérer 4 longerons oméga de 660. Positionner 6 inserts M6 (2 vers l'intérieur et 4 vers l'extérieur - voir visuel ci-dessous) :

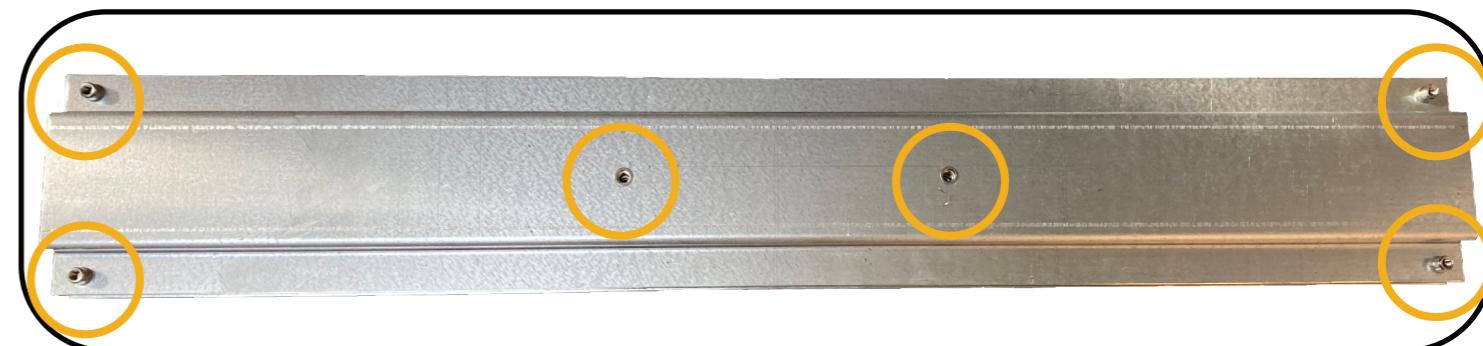

- Positionner les 3 longerons oméga sur les montants en suivant les marquages de l'établi :

- le 1^{er} oméga à 4 trous de la butée
- le 2^{ème} oméga 2 trous après l'établi
- le 3^{ème} à 2 trous avant l'établi

Fixer les omégas avec 2 vis TH M6x16.


- Le 4^{ème} longeron oméga est à positionner à l'extrémité des montants (sur les derniers perçages).






Assemblage opposé guidage inter

- Récupérer 2 montants de pylône et les caler en butée sur l'établi avec des pinces.
- Récupérer 4 longerons oméga de 660. Positionner 6 inserts M6 (2 vers l'intérieur et 4 vers l'extérieur - voir visuel ci-dessous) :

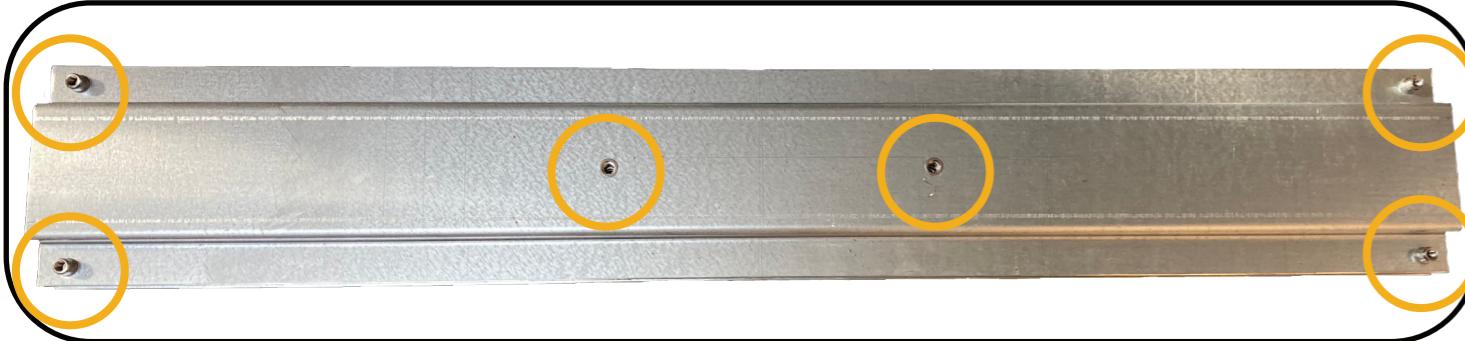

- Positionner les 4 longerons oméga sur les montants en suivant les marquages de l'établi :
 - le 1^{er} oméga à 4 trous de la butée
 - le 2^{ème} oméga 2 trous après l'établi
 - le 3^{ème} à 2 trous avant l'établi
 - Le 4^{ème} à l'extrémité (derniers perçages)

Fixer chaque oméga avec 2 vis TH M6x16

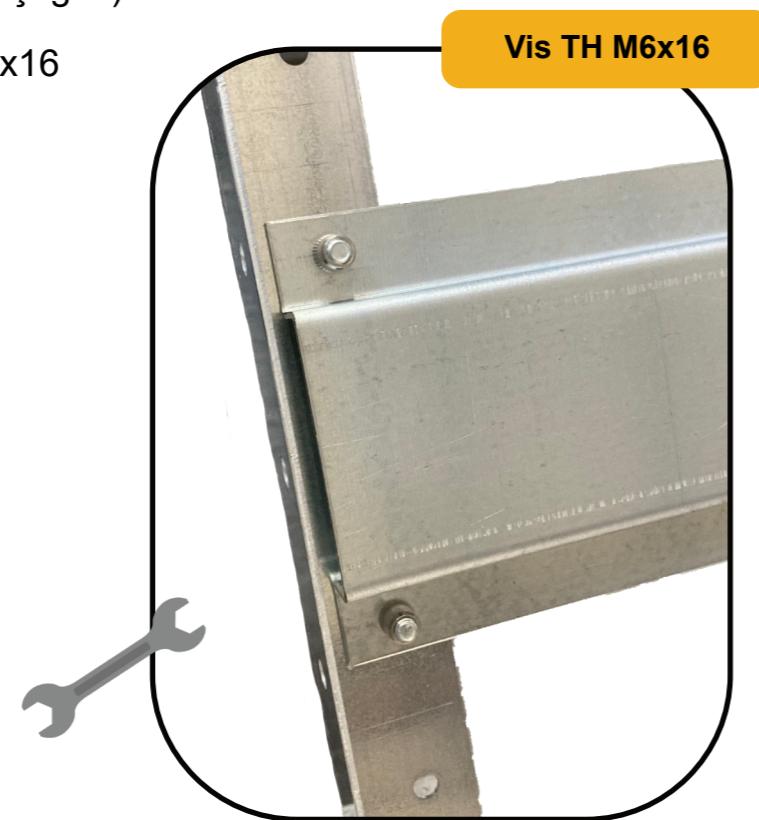

Assemblage échelle opposée guidage

- Positionner 2 éclisses aux 2 extrémités de l'échelle opposée guidage intermédiaire à l'aide de vis TH M6x12 + rondelle éventail M8 + écrou embase M8, placés dans les perçages 1 et 3.



- Assembler les 3 sections avec vis TH M6x12 + rondelle éventail M8 + écrou embase M8, placés dans les perçages 1 et 3 de l'éclisse).





Vous rendre la vie plus agréable

**Plus d'infos et de vidéos sur
www.etnafrance.com**

0801 82 00 67 Service & appel gratuits

Siège social :

Etna France - 8, rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY

Contact : info@etnafrance.com

SAS au capital de 1 147 100 euros. RCS Pontoise 487 734 691

n° intracommunautaire : FR 19 487 734 691