

etnaFRANCE

Vous rendre la vie plus agréable.



NOTICE D'ASSEMBLAGE ORIGINALE

PR010552 - Tableau de commandes Créatif Quartz Blanc

Version 1

Sécurité	3
Listing pièces	4
Visserie	6
Assemblage tableau de commandes	9

Règles de base

Merci de respecter les règles de sécurité internes lors du déroulement de ce process d'assemblage.

Vous trouverez ci-après un rappel des équipements de protection individuels.



Important : toutes les dimensions évoquées au sein de cette notice, seront exprimées en millimètres (mm).

Rappel des EPI



Protection
oculaire



Gants de
protection



Protection
auditive



Combinaison



Chaussures de
sécurité



Listing pièces



**MAIN
COURANTE
CRÉATIF**
PR011521



**MONTANT
DROIT CRÉATIF**
PR005178



**MONTANT
GAUCHE
CRÉATIF**
PR006760




**SUPPORT
CRÉATIF**
PR007020



**PLAQUES
ETNA**



**PLANCHE DE
STICKERS**

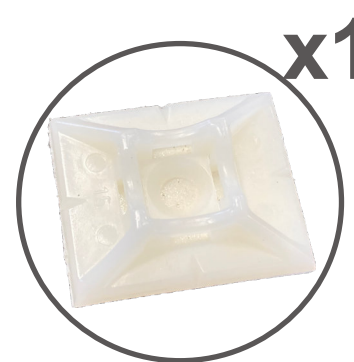

**EMBASE
COLSON**




COLSON



**PANNEAU DE
BOIS
QUARTZ BLANC**



**CLÉ DE
DÉVERROUILLAGE**
PR004171

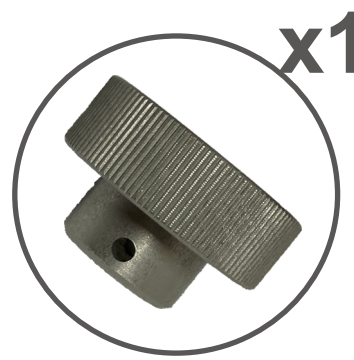


**BOUTON CLÉ DE
SECOURS**
PR003299




GOUPILLE
PR004409



**CORDELETTE
CLÉ DE
SECOURS**
PR004383

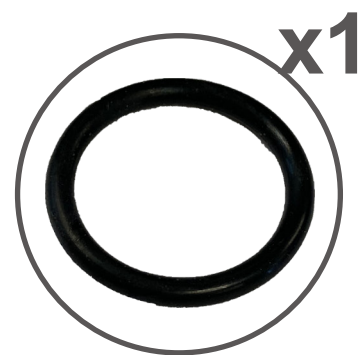

JOINT
PR004431

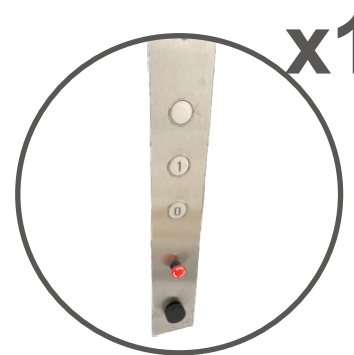

**PLASTRON
CRÉATIF**
PR004778 (2nvx)
PR004927 (3 nvx)
PR004777 (4 nvx)



**STICKER
A.U**




**STICKER CLÉ
DÉVERROUILLAGE**




Listing pièces



**VIS 6 PANS TB
INOX**
M4x10
PR003689

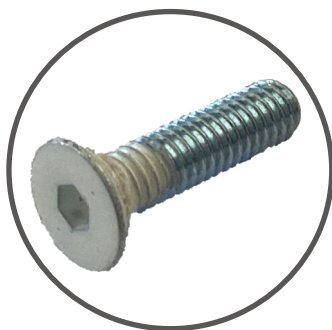

**VIS 6 PANS TF
BLANCHE**
M4x16
PR002726

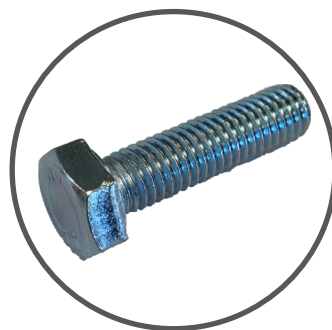

VIS TH
M8x30
PR003518




ÉCROU FREIN
M5
PR004262



ÉCROU
M16
PR004146



**INSERT A
FRAPPER**
M5

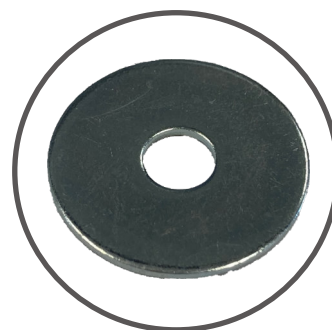

**RONDELLE
PLATE LL**
M6
PR005529


- Récupérer le panneau de bois serpenté blanc (dans l'illustration il s'agit d'un serpenté noir)
- Positionner le panneau de bois dans le gabarit de perçage, maintenir à l'aide de 2 serre-joints puis découper l'entaille centrale.





Assemblage clé de secours

- Sur le gabarit, percer en Ø5 au dessus et en dessous de la découpe centrale.
- **Si présence d'une main courante sur l'ordre de fabrication (et uniquement dans ce cas), percer en Ø10 à droite et à gauche de la découpe centrale.**

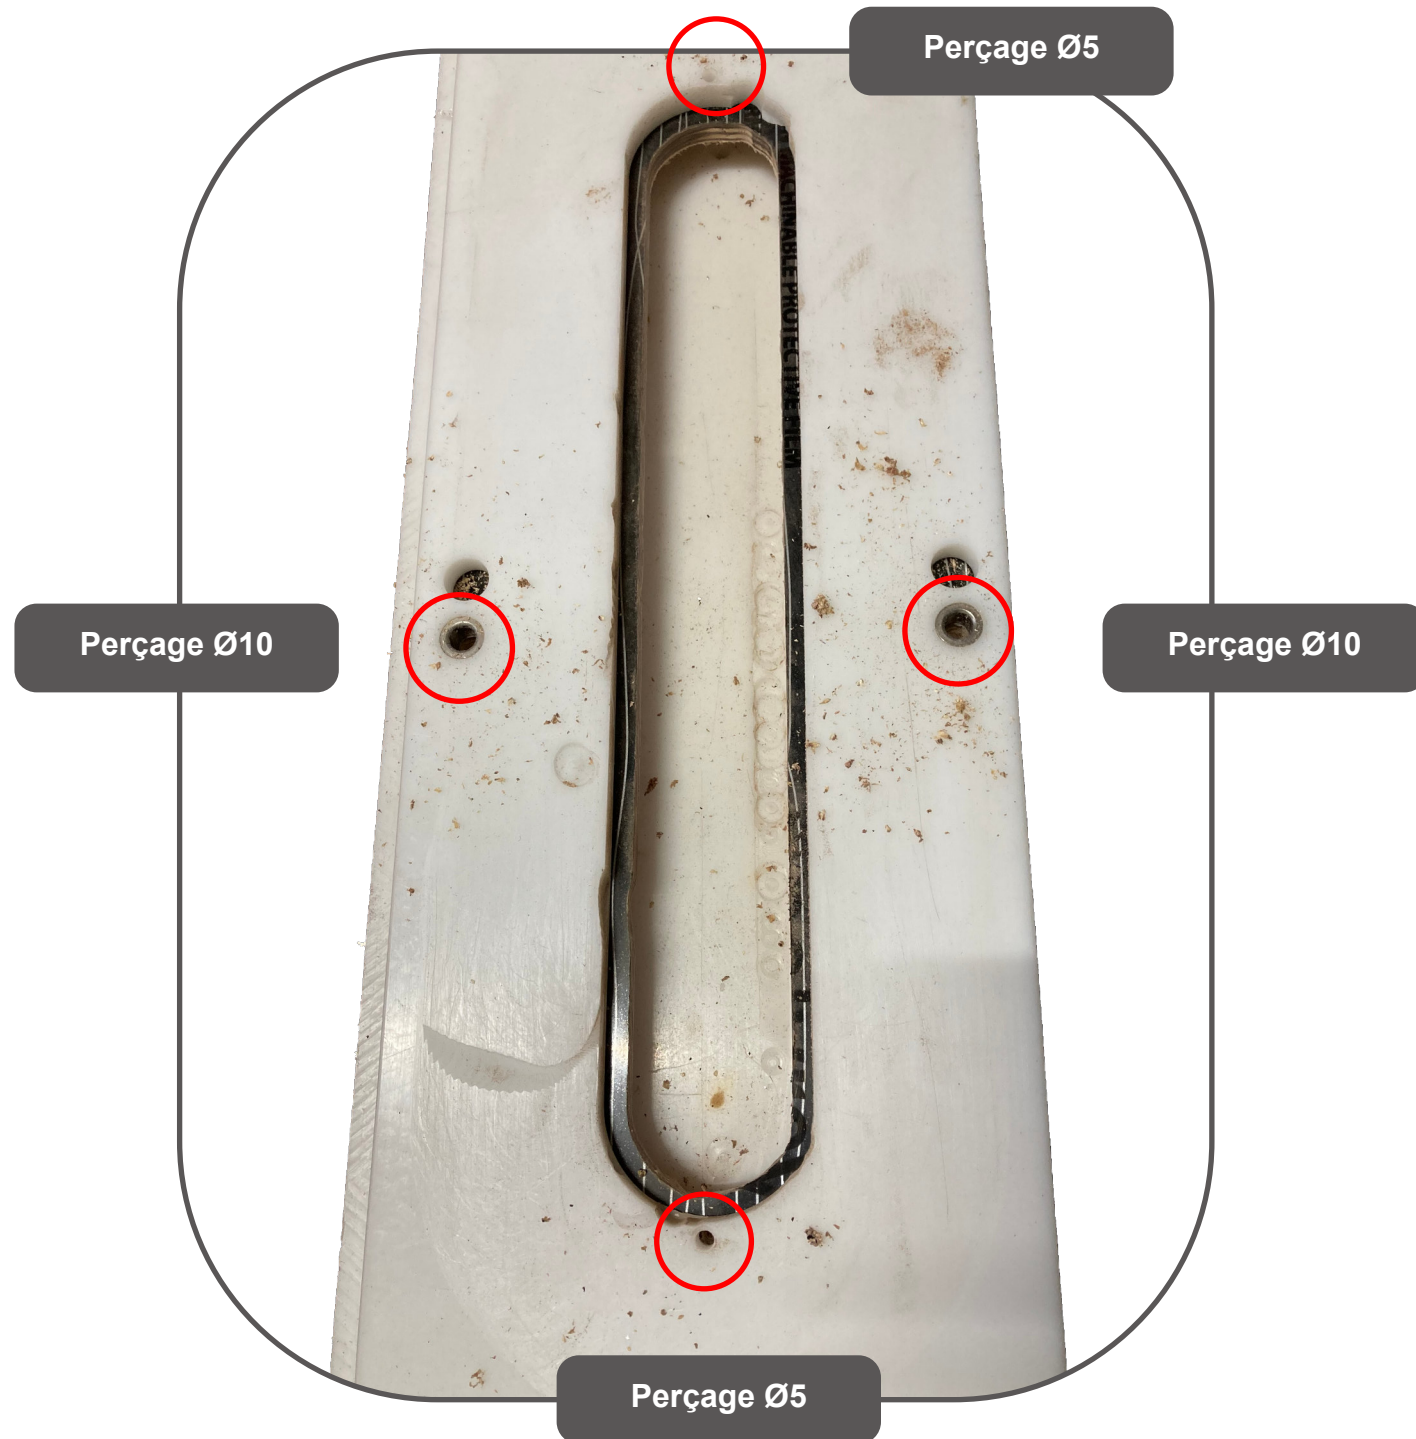

Nota : le plastron ne se trouve pas au centre du panneau mais légèrement en bas , attention à ne pas inverser le sens du panneau.



Assemblage tableau de commandes

- Vérifier que le plan de travail est propre et protégé.
- Positionner le panneau de bois face contre le plan de travail.
- Positionner et frapper 2 inserts dans les perçages au dessus et en dessous de la découpe centrale.




- Prendre 1 montant droit et 1 gauche

Nota : lorsque vous êtes face au panneau de commandes, le montant droit est celui sur votre droite, possédant une ouverture.



Assemblage tableau de commandes

- Clipser les montants blancs sur le panneau de bois en veillant à ce que le panneau soit bien ajusté (sur le visuel panneau serpenté noir et montants noirs).

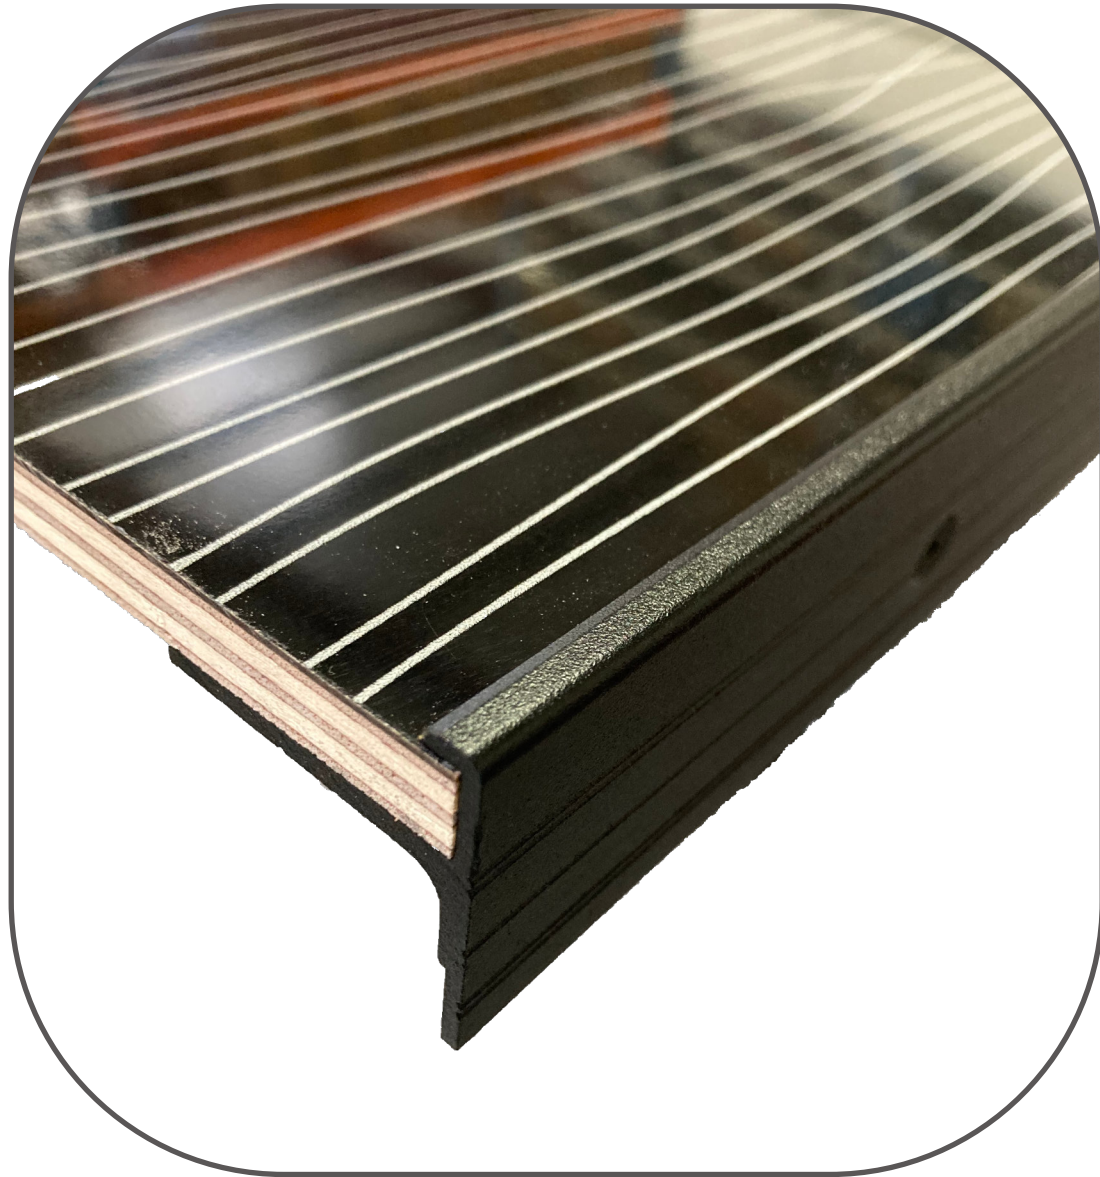

Assemblage tableau de commandes

- Prendre 4 supports de panneau + 8 vis 6 pans creux TF M4x16 dont vous aurez préalablement bombé la tête en noire.
- Visser les supports dans les montants.



Nota : les plis des supports sont orientés vers l'extérieur du panneau

8 vis 6 pans TF M4x16
noires






Assemblage tableau de commandes

- Vérifier sur l'ordre de fabrication si des encoches sont nécessaires sur le tableau de commandes.

Si oui, à l'aide de l'encocheuse électrique, encocher les montants de panneau à 38mm en haut et 36mm en bas.

Régler les indicateurs de l'encocheuse sur 0.2 et 3.8 cm pour le haut des montants et 0.2 et 3.6 cm pour les bas de montants.

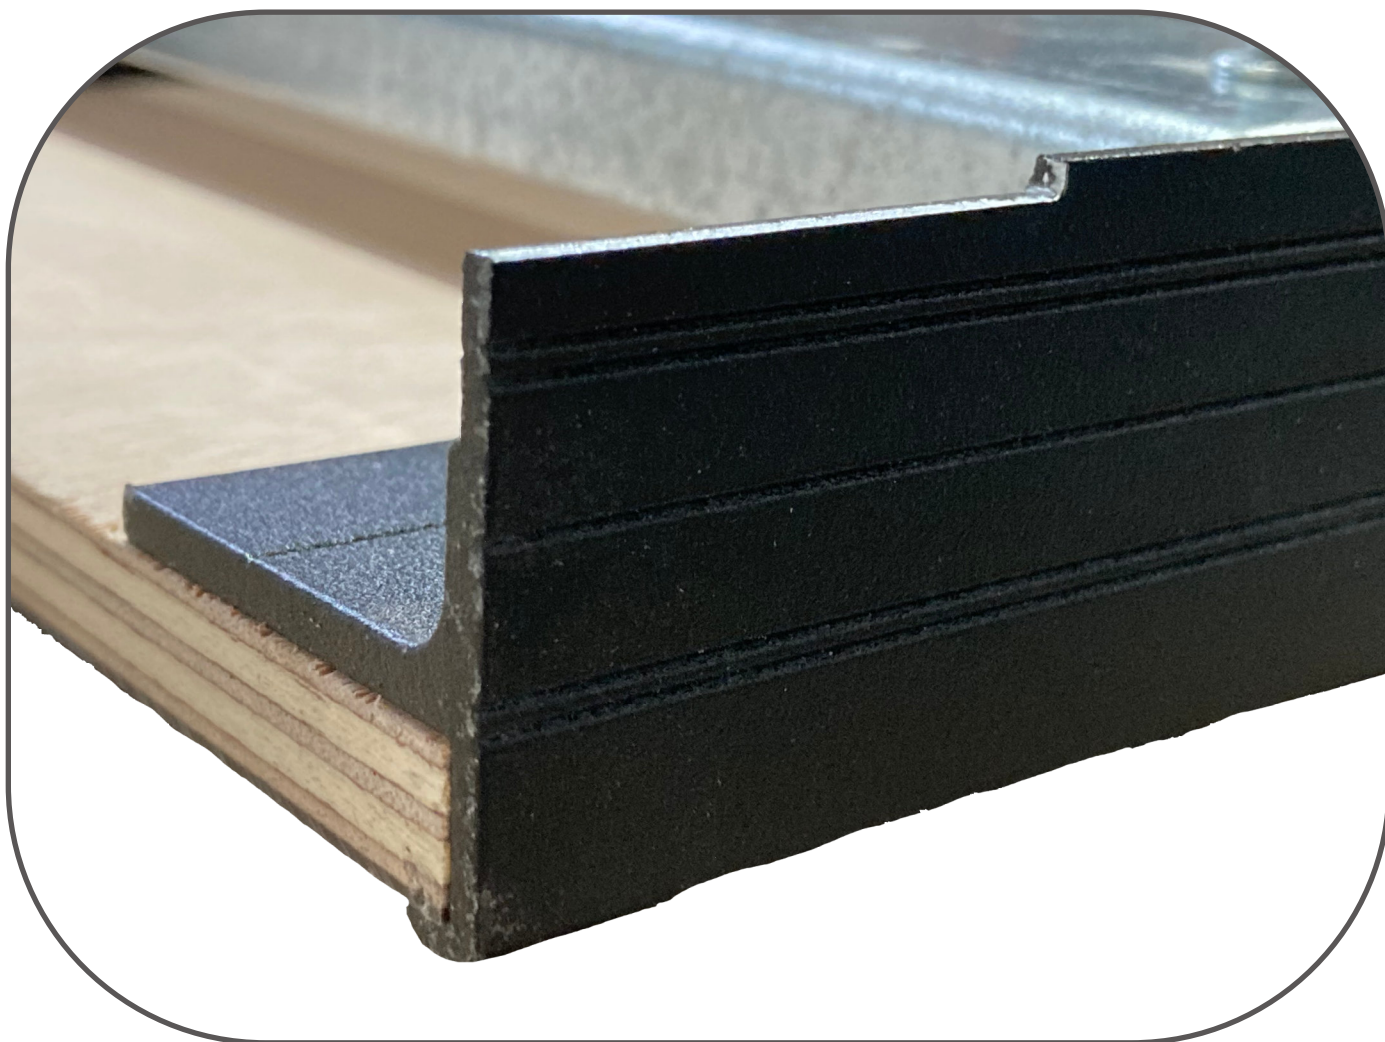


Assemblage tableau de commandes

- Retourner le panneau, dos du panneau sur le plan de travail .
- Récupérer un plastron correspondant à la commande et vérifier son état (pas de rayure majeure ni d'impact).



Nota : une possible marque de découpe peut-être observée sur le bord du plastron, il est possible de l'atténuer à l'aide de papier de verre en frottant légèrement le bord. Vérifier également que les boutons et leur positionnement sont corrects.

- Positionner le plastron par l'avant du panneau et visser à l'aide de 2 vis 6 pans TB inox M4x10.

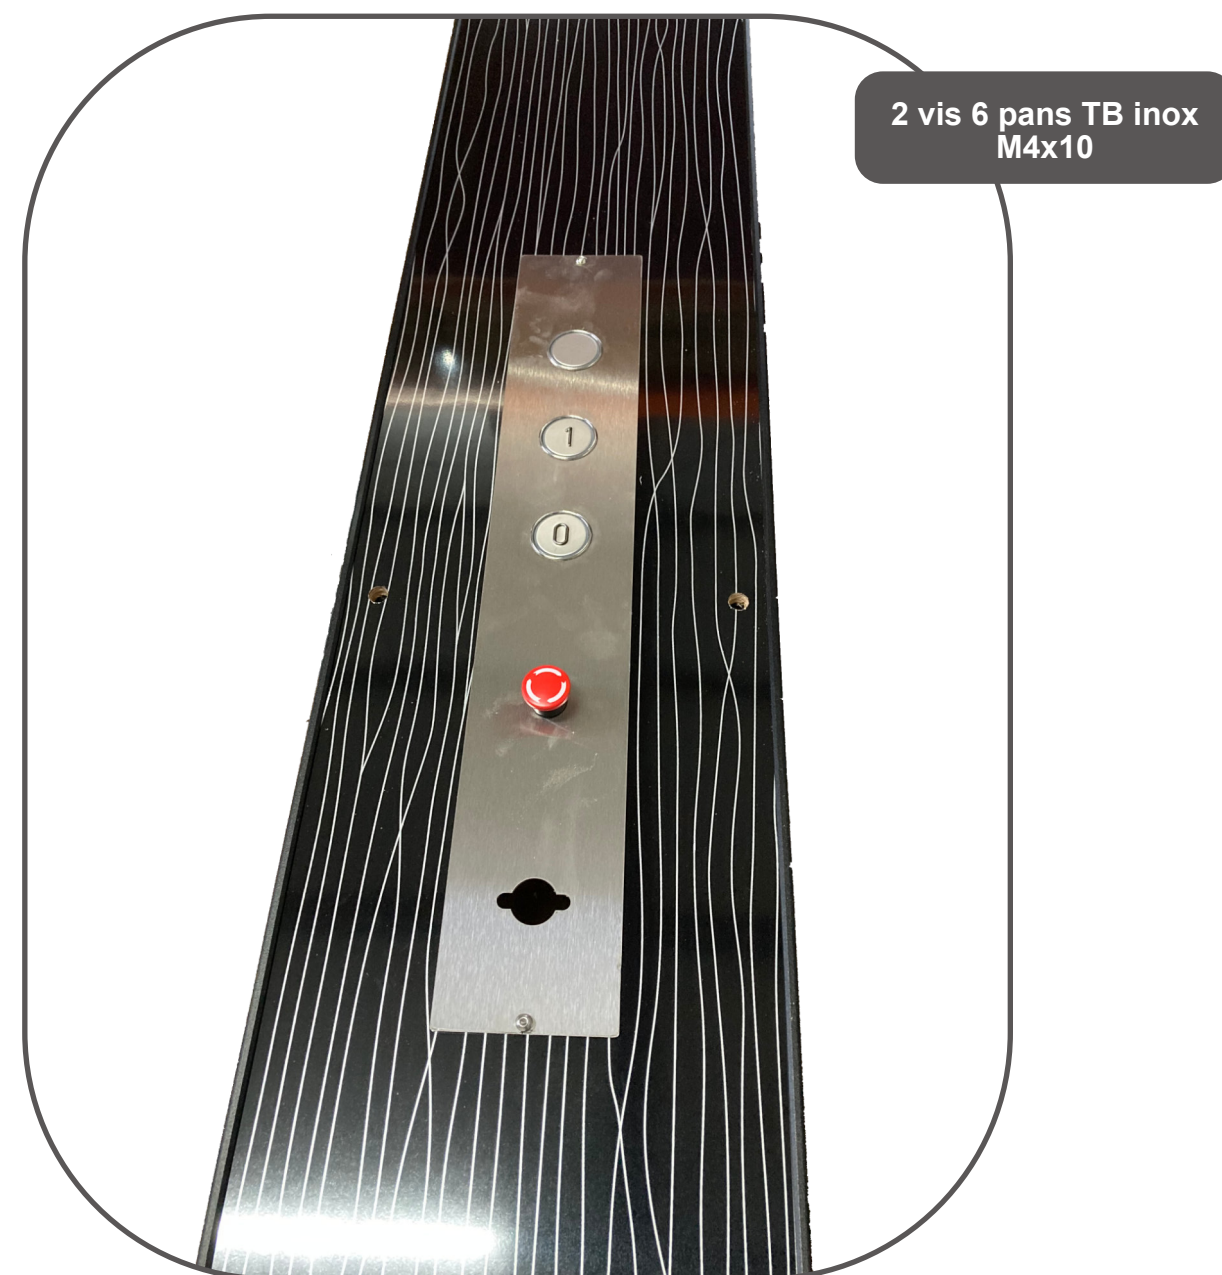


2 vis 6 pans TB inox
M4x10



Assemblage tableau de commandes

- Positionner le gabarit de pose de plaque en haut du panneau. Vérifier qu'il est bien au centre du panneau puis coller une plaque fond noir.

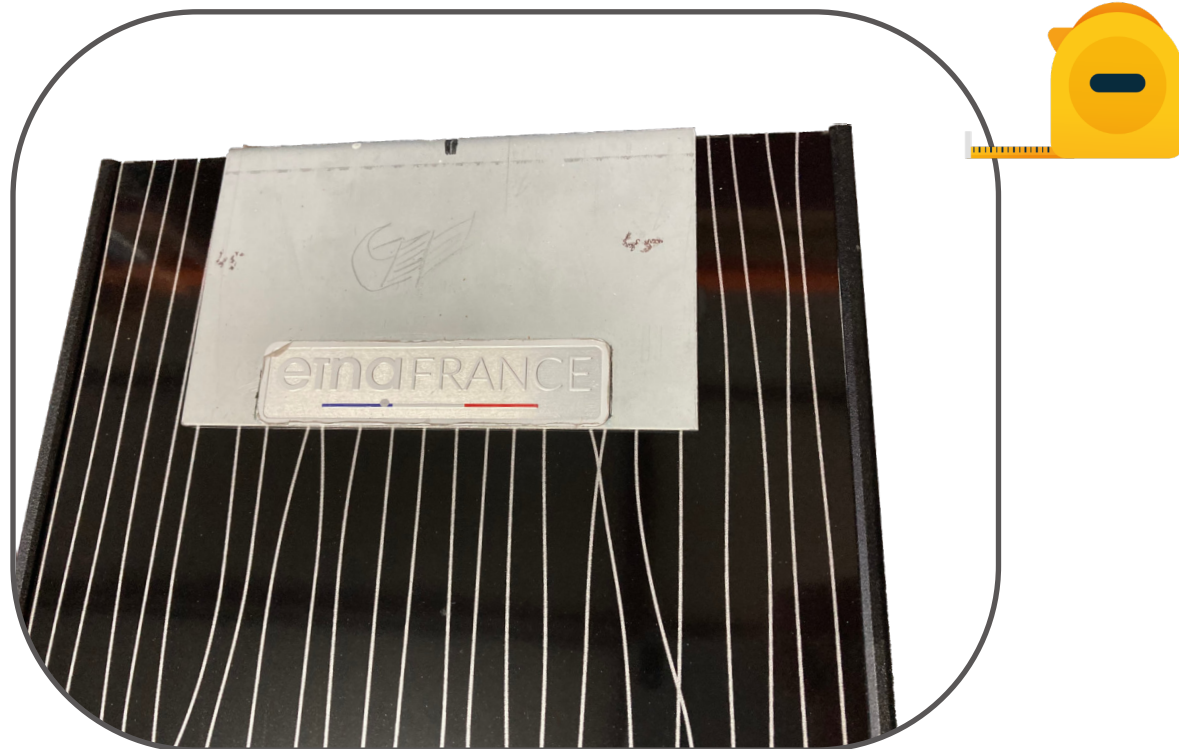


Assemblage tableau de commandes



- Retourner le panneau, face sur le plan de travail
- Câbler l'arrêt d'urgence (jaune à droite / vert à gauche)



Attention à bien pincer les cosses de connexion. Vérifier leur bonne tenue, en tirant légèrement dessus.

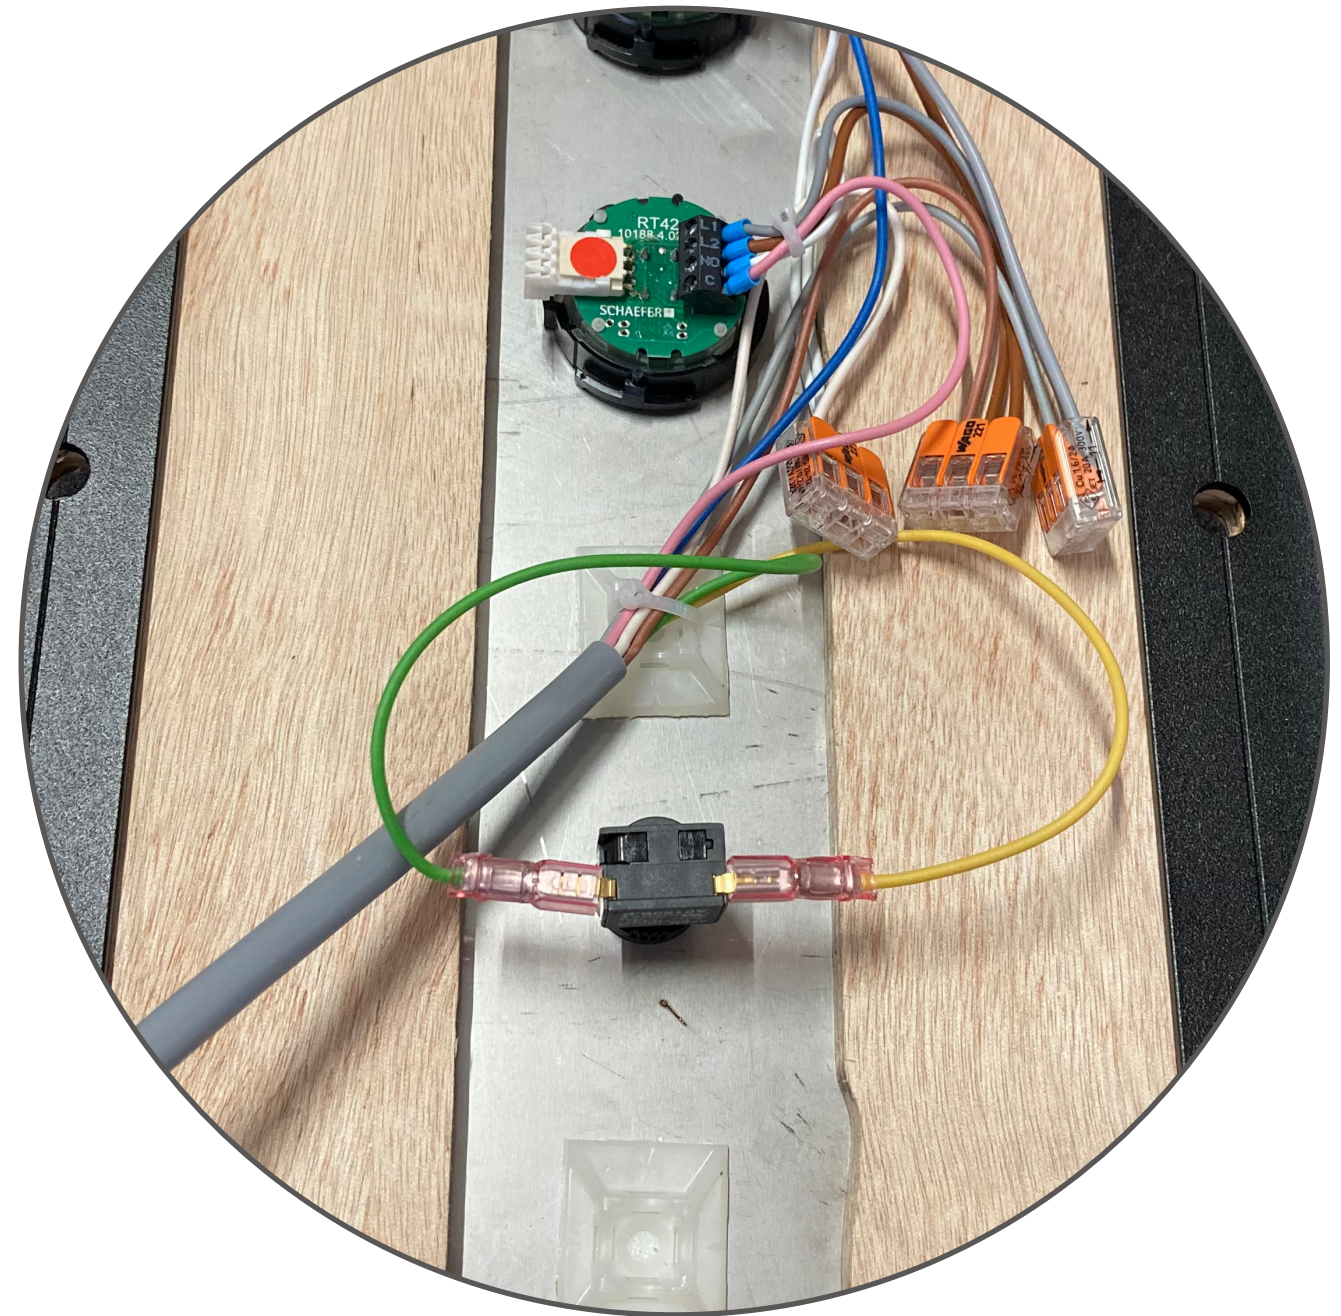



Assemblage tableau de commandes

- Passer le cordon puis la clé de déverrouillage dans l'orifice prévu et vérifier si le serrage de la clé est suffisant.

Si la clé est trop lâche, la ressortir et légèrement incliner les 2 extrémités de la goupille à l'aide d'une pince



Assemblage tableau de commandes

- Coller une embase colson, juste au dessus de la clé
- Passer le cordon de la clé derrière le support panneau inférieur puis passer le cordon dans un écrou Ø16.
- Repasser le cordon sous le support, attacher l'embout de cordon dans l'embase à l'aide d'un colson et laisser pendre le surplus de cordon

De cette manière, l'écrou se trouve prisonnier entre les 2 supports de panneau inférieurs et permet le retour du cordon à la réinsertion de la clé.






Assemblage tableau de commandes

- Préparer un sachet de visserie contenant : 8 rondelles plates M6 + 8 écrous frein M5, qui serviront pour la pose du tableau de commandes lors de l'installation. Les scotcher sur un support.



8 rondelles plates M6
+ 8 écrous frein M5

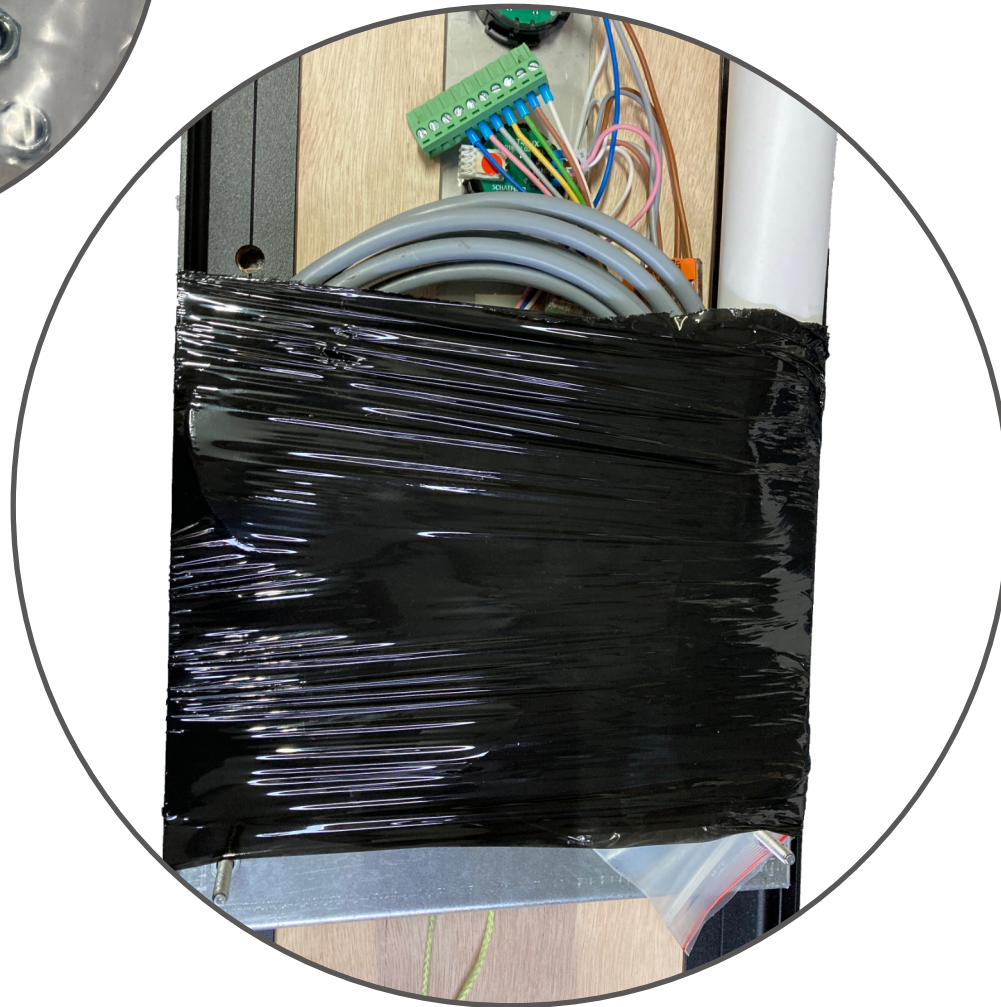


- Glisser une planche de stickers derrière un support de panneau.
- Filmer les câbles, la planche de stickers et le sachet de visserie.



Assemblage tableau de commandes

- Vérifier la composition complète en relisant l'ordre de fabrication.
- Emballer le panneau de commandes à l'aide de papier bulles (2 tours), inscrire le numéro d'affaire sur le flanc du panneau emballé ainsi que le nombre de niveaux sur l'emballage.

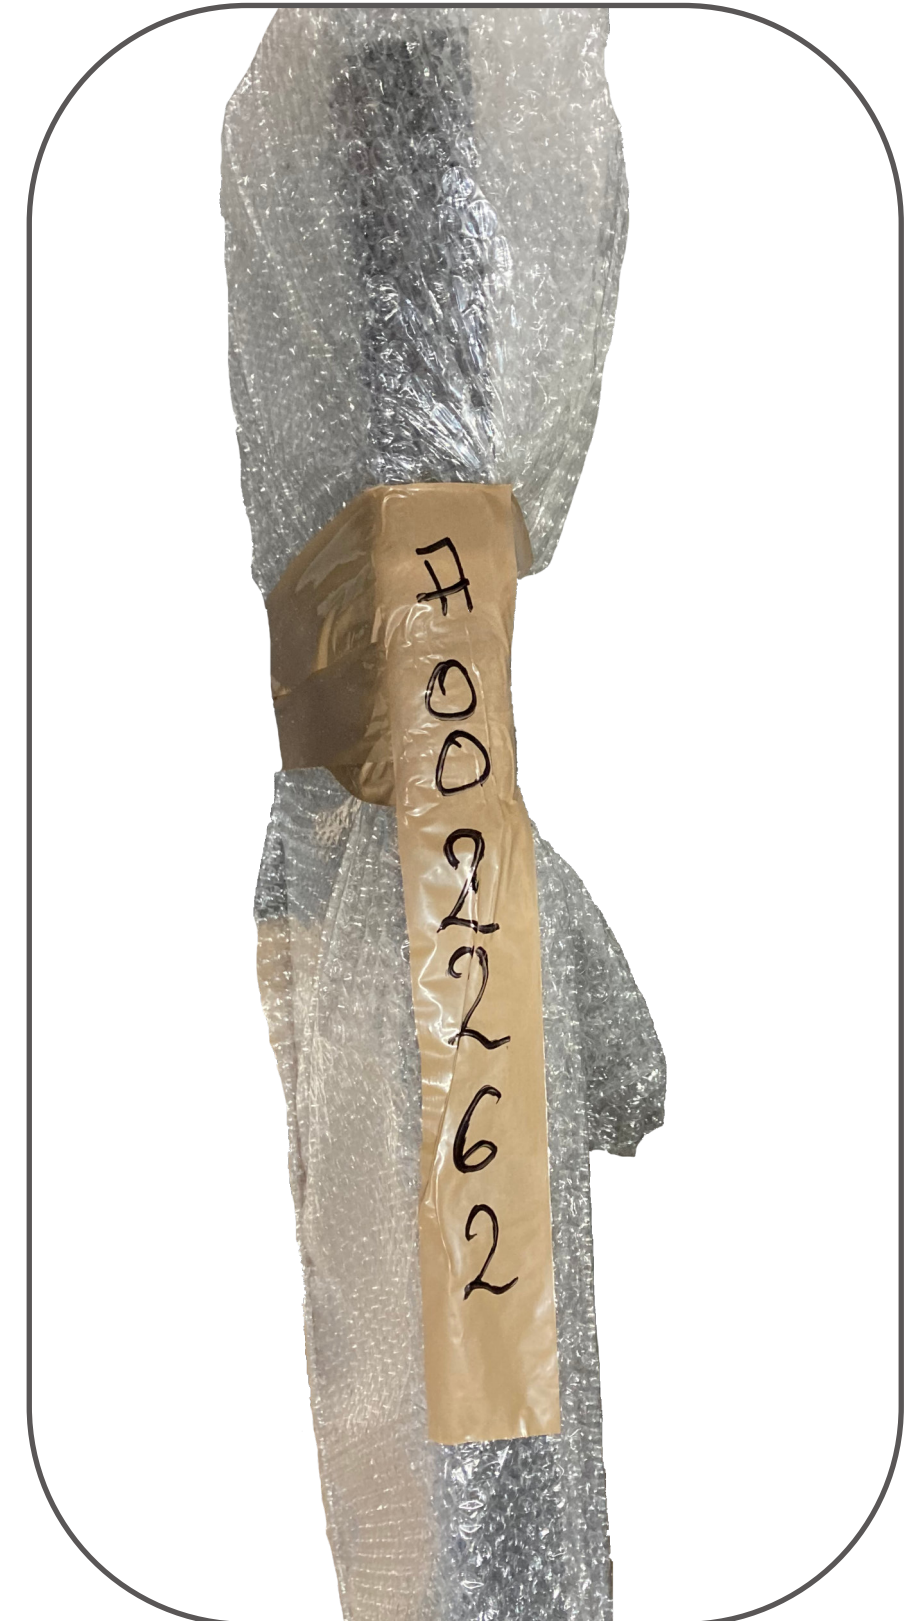



Assemblage tableau de commandes

- Si l'ordre de fabrication mentionne une main courante, récupérer une main courante blanche (noire sur le visuel), vérifier son état (pas de rayure majeure, ni d'impact).

- Positionner 2 vis TH M8x30

Nota : si besoin, reprendre le taraudage en M8.

2 vis TH M8x30



- Emballer à l'aide de papier bulles, et scotcher sur le panneau de commandes emballé.

Vous rendre la vie plus agréable



Entreprise lauréate

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Plus d'infos et de vidéos sur
www.etnafrance.com

0801 82 00 67 Service & appel gratuits

Siège social :

Etna France - 8, rue Constantin Pecqueur - 95150 TAVERNY

Contact : info@etnafrance.com

SAS au capital de 1 147 100 euros. RCS Pontoise 487 734 691

n° intracommunautaire : FR 19 487 734 691